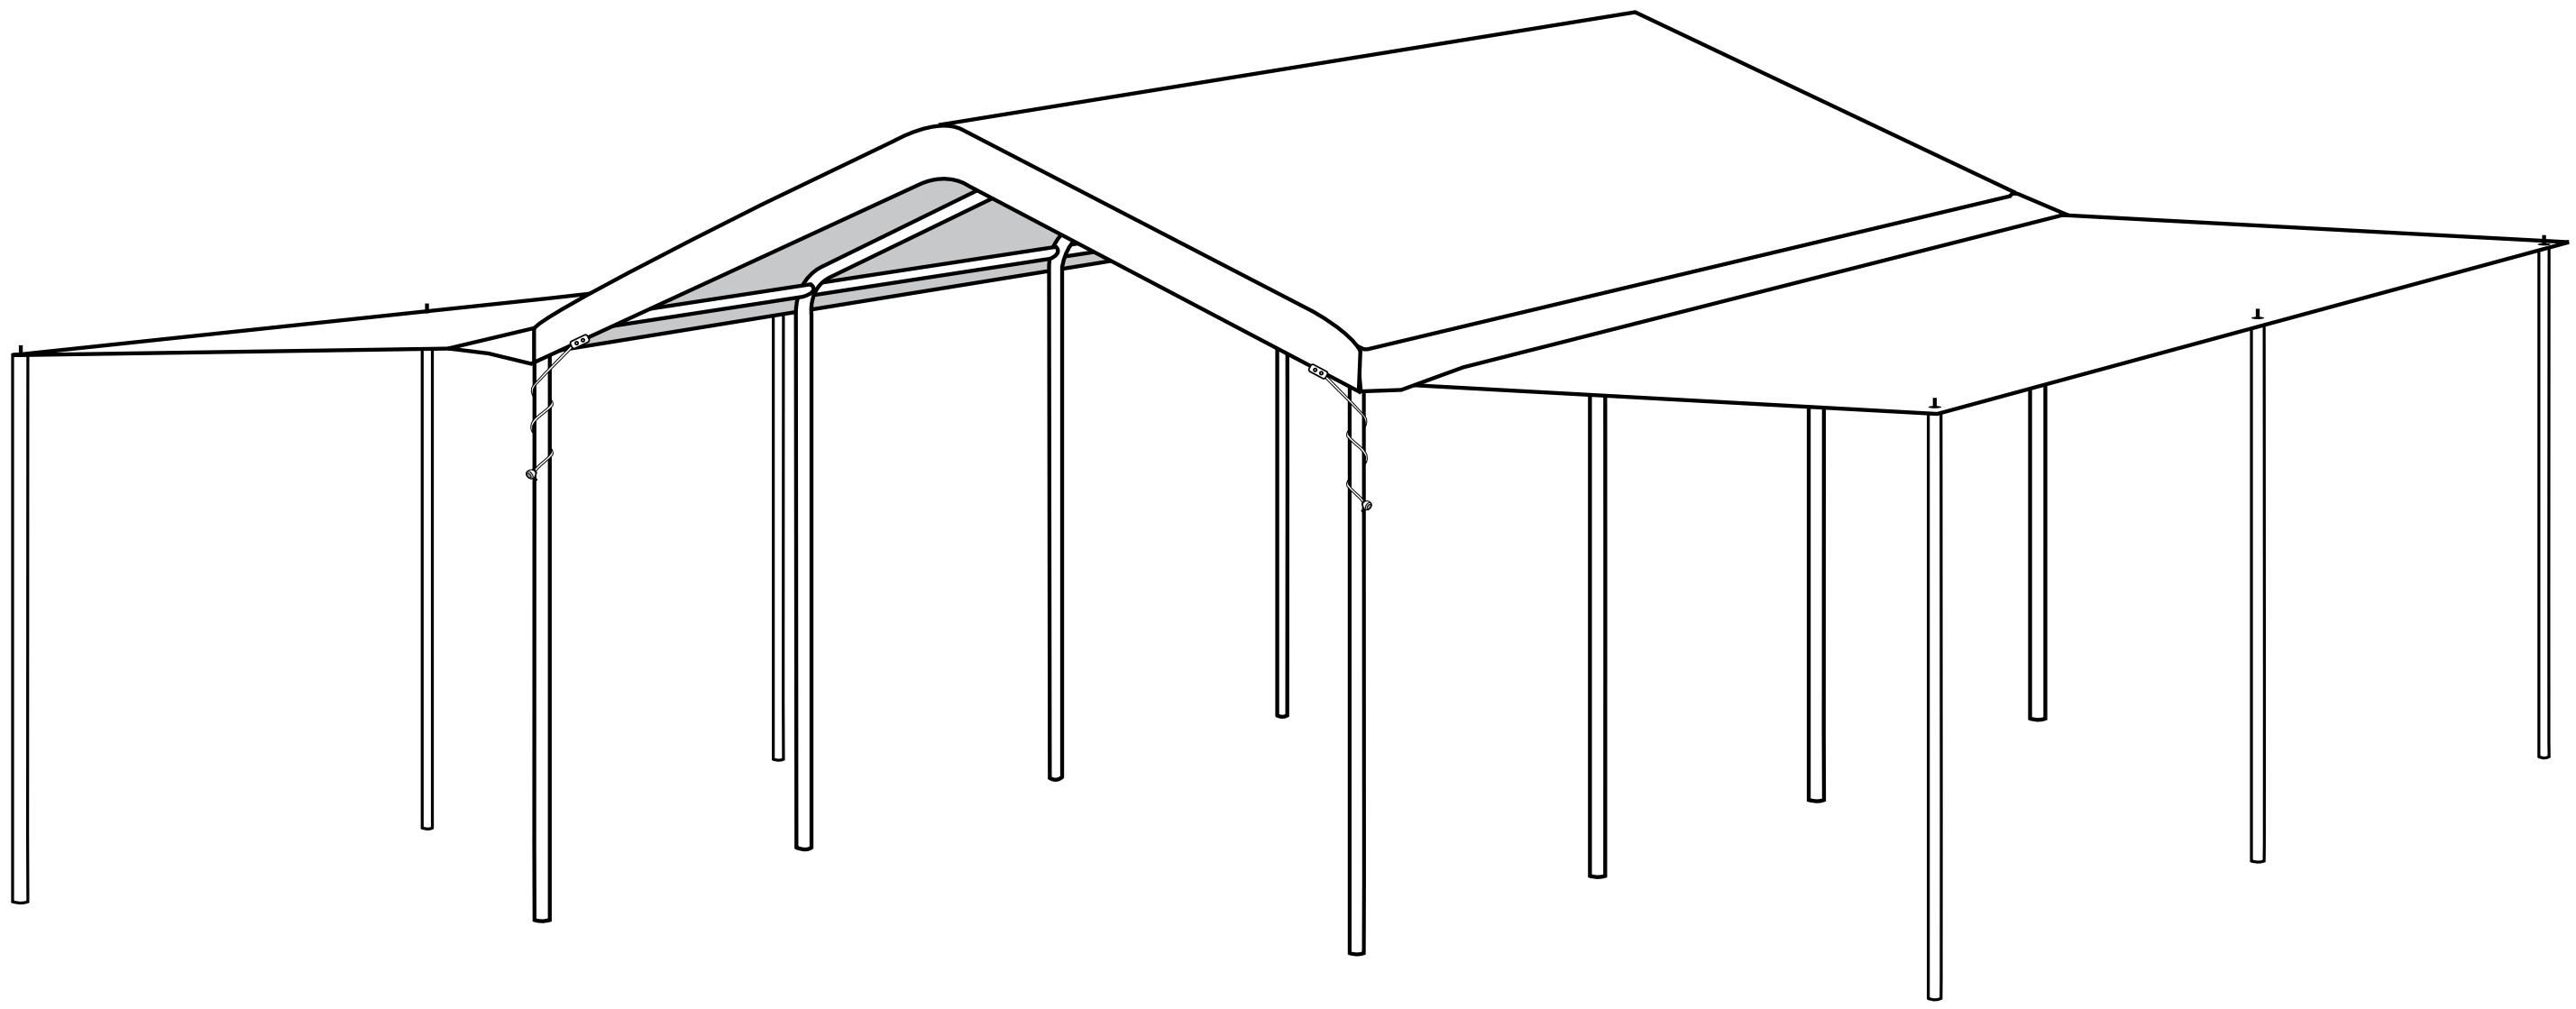
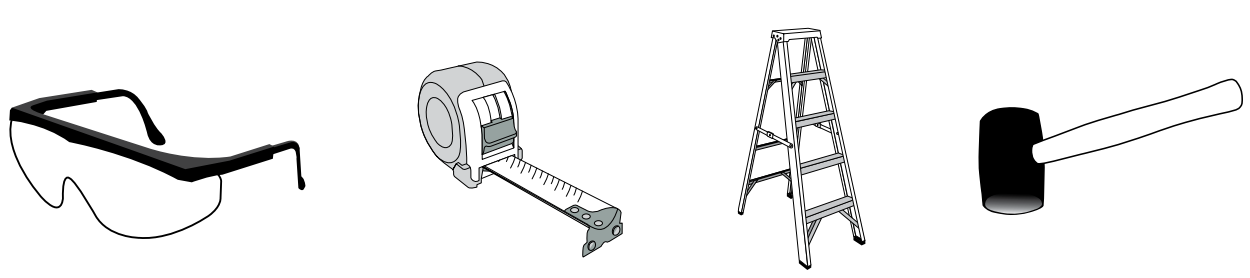
# 10' x 20'
## 2-IN-1 MAX AP CANOPY & EXTENSION KIT
# Assembly Instructions



| DESCRIPTION | MODEL # |
|---|---|
| 10' x 20' 2-in-1 MAX AP Canopy & Extension Kit - 8 Leg - White | 23530 |

### RECOMMENDED TOOLS



**Please read instructions COMPLETELY before assembly. This shelter MUST be securely anchored.**
**THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.**

**Before you start: 2+ individual recommended for assembly, approximate time 3 hr.**

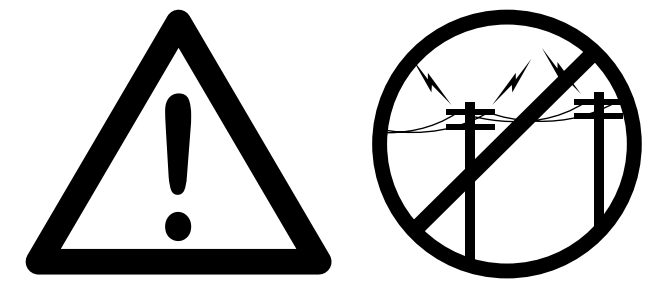
ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

## ATTENTION:


This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic®, LLC** custom fabric cover included. **ShelterLogic®, LLC** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap and animal - bird excrement. Please anchor this **ShelterLogic®, LLC** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. This shelter is not recommended for severe weather conditions. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

## DANGER:



Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: *Keep away from electrical wires.*** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed debris onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

## WARNING:

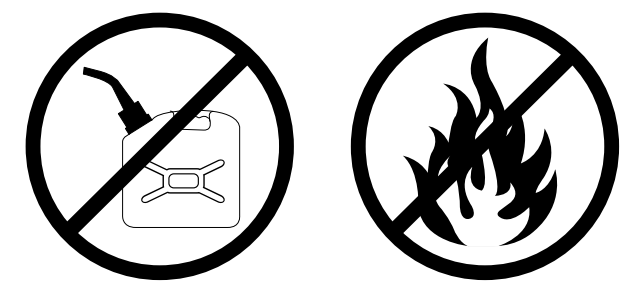

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.

## CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

## PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

### PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

**ShelterLogic®, LLC** is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic®, LLC** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions*. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

## REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

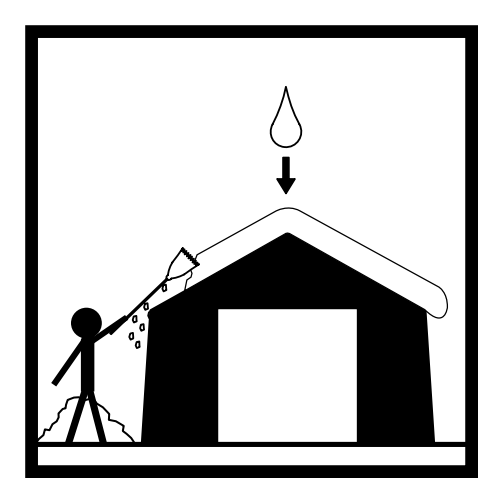
Genuine **ShelterLogic®, LLC** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

**QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:**

**U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175**

**HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.**

## CARE AND CLEANING:



A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated debris from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing debris from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove debris. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

## WARRANTY:





















This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic®, LLC** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

**1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK**


Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®, LLC** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic®, LLC** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.

Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

# 10' x 20' 2-in-1 MAX AP™ Canopy & Extension Kit - 8 Leg - Parts List - Model #23530


| Description of Parts: | | Quantity | Part # |
|---|---|---|---|
|  | Rafter Poles, Swedge 24 3/8 in. / 61,9 cm | 8 | 13104 |
|  | Poles, Swedge 40 11/16 in. / 103,4 cm | 25 | 13103 |
|  | Cross Poles 39 1/2 in. / 100,3 cm | 9 | 13107 |
|  | Leg Poles 39 in. / 99 cm | 8 | 13105 |
|  | 3 - Way Frame Connectors | 6 | 13101 |
|  | 4 - Way Frame Connectors | 6 | 13102 |
|  | Bungee Cords | 74 | 10066 |
|  | Canopy Cover | 1 | 10072 |
|  | Extension Panel | 2 | 12082 |
|  | Base Feet | 8 | 10075 |
|  | Temporary Spike Anchors | 8 | 10431 |
|  | Ropes 40 ft. / 12,2 m | 2 | 10432 |
|  | Tent Poles 38 1/2 in. / 97,8 cm | 6 | 10458 |
|  | Tent Poles, Swedge 40 3/16 in. / 102,1 cm | 6 | 10459 |
|  | Bolts 1/4 x 1 1/2 in. / 6,4 x 38,1 mm | 8 | 03025 |
|  | Wing Nut | 8 | 07000 |
|  | Tetherball<br>"S" Hook<br>Ropes 3' | 4<br>4<br>4 | 10465<br>10464<br>10463 |
|  | Temporary Spike Anchors | 6 | 10447 |
|  | Rope Toggle | 6 | 10436 |
|  | Clamp | 8 | 10462 |
|  | Guy Ropes 11 ft. / 3,4 m | 6 | 10437 |

# 1. LAY OUT ROOF FRAME

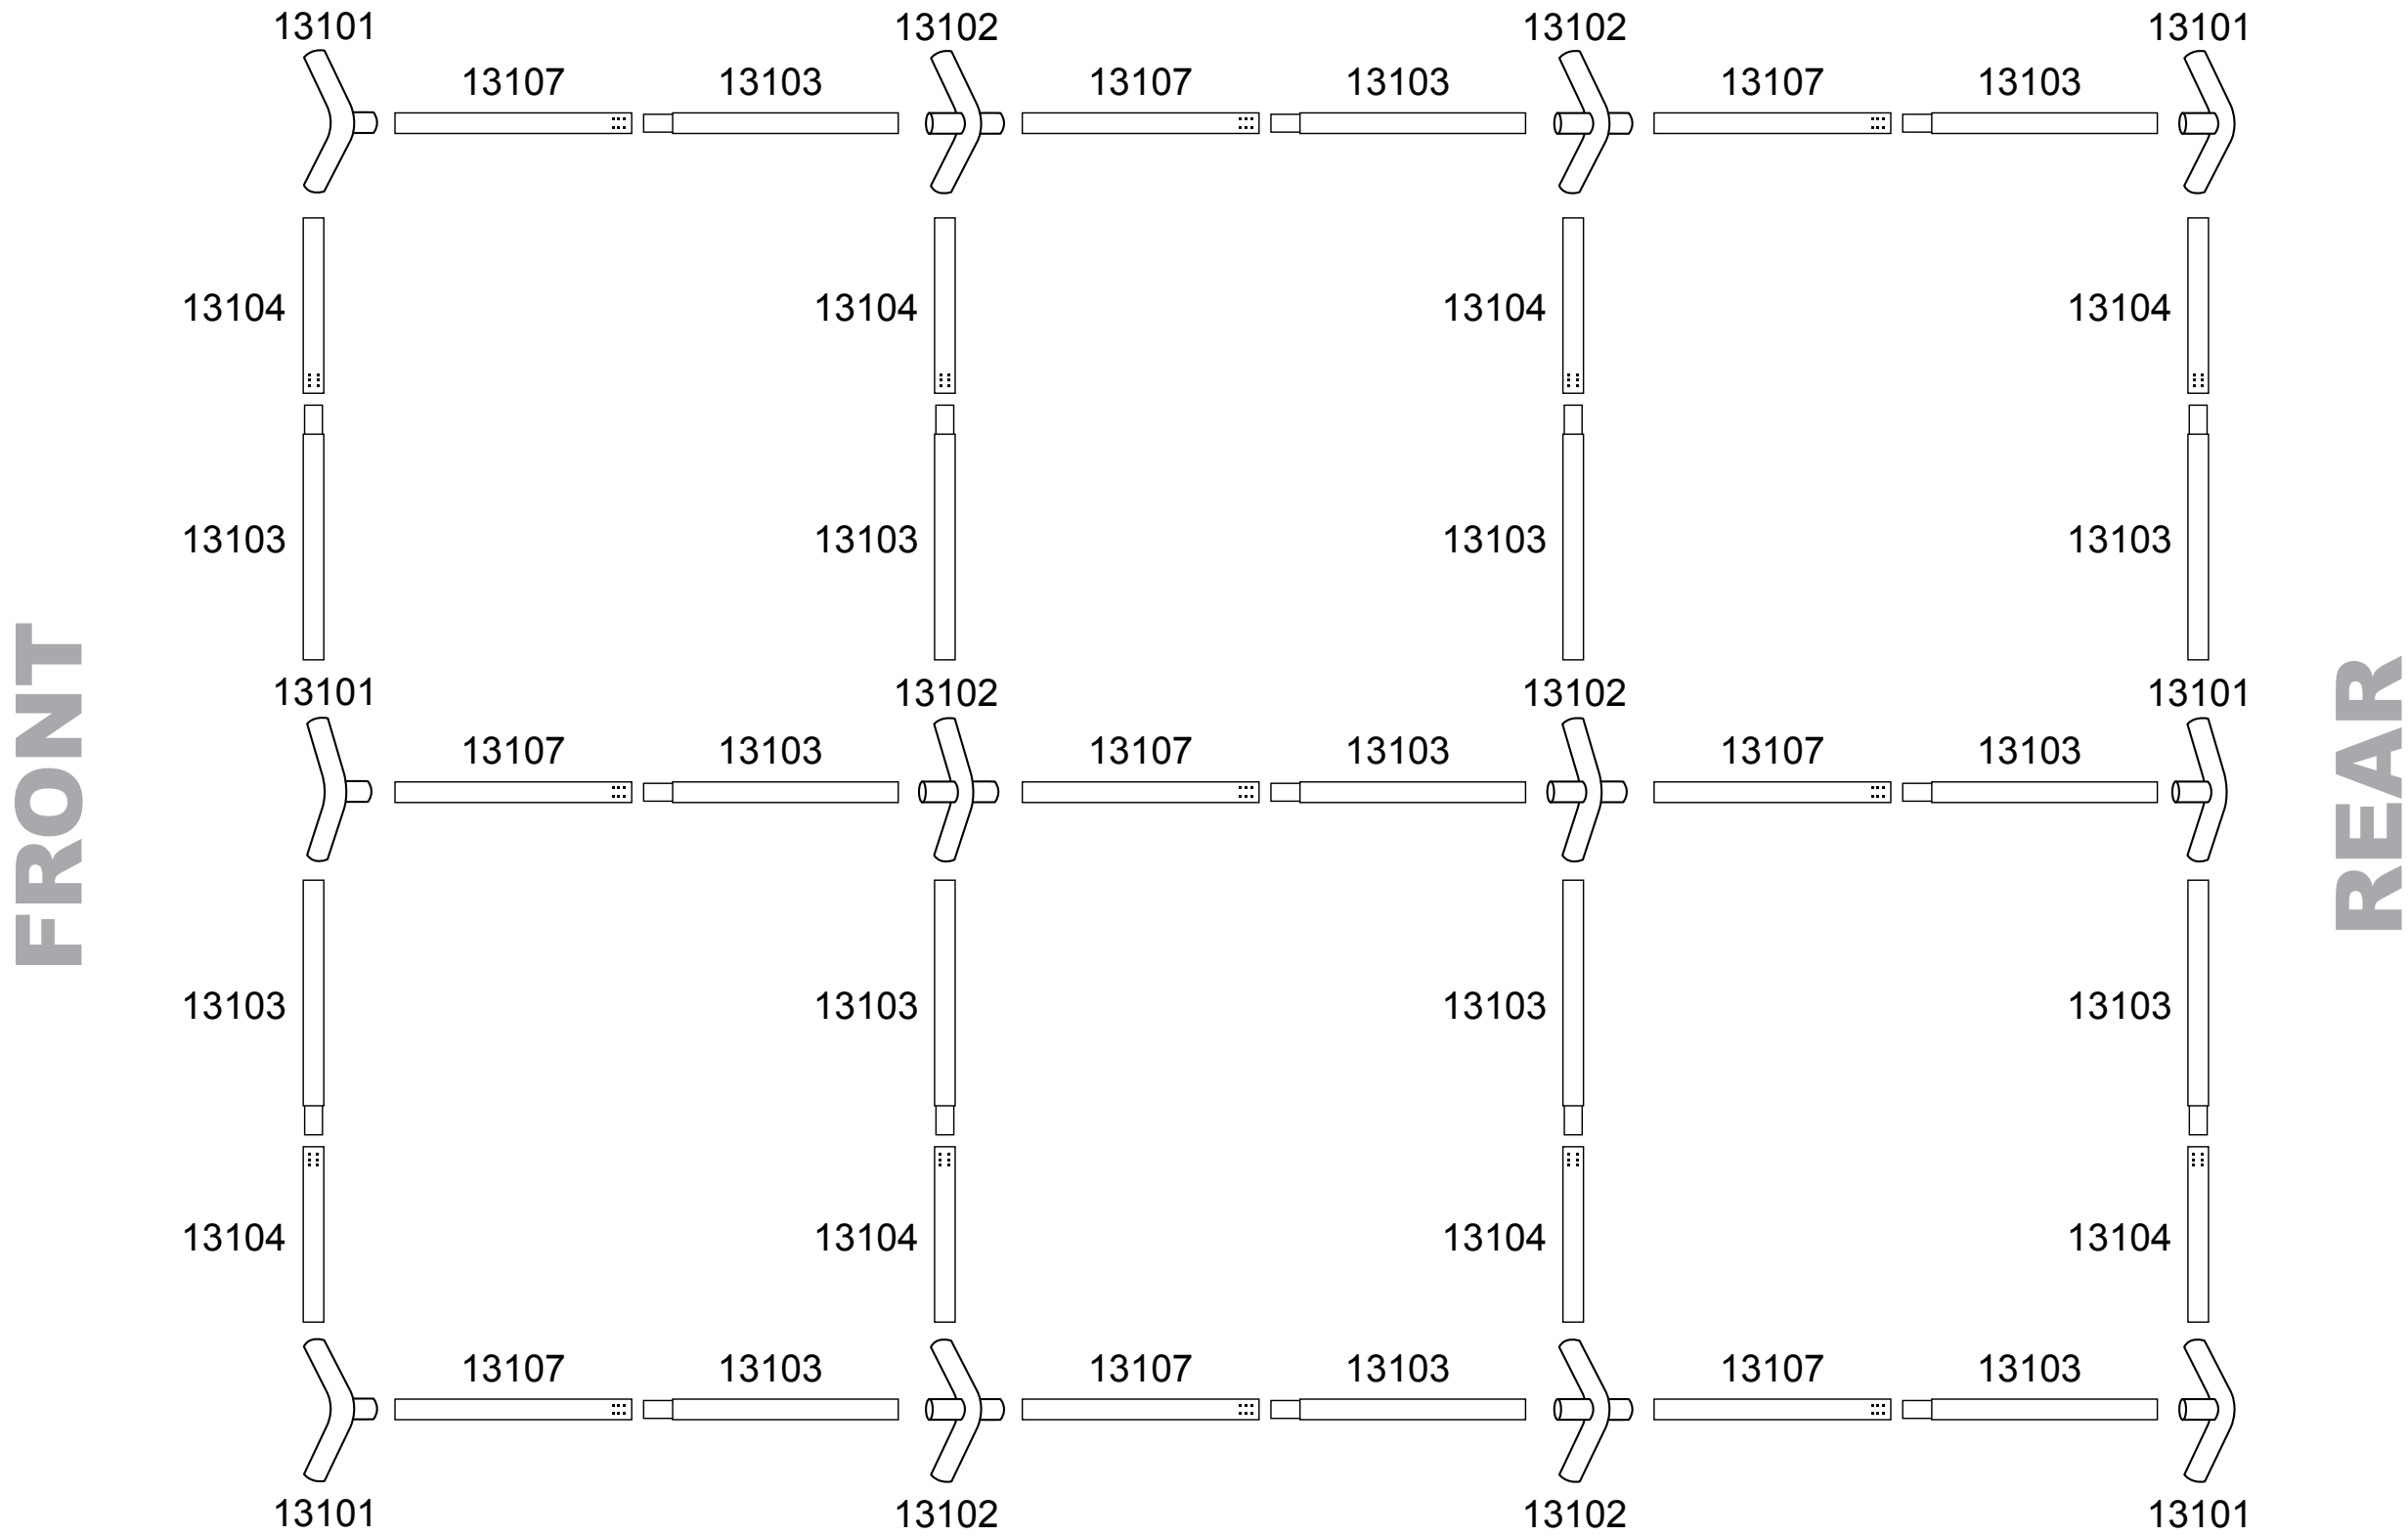



# 2. ASSEMBLE ROOF FRAME

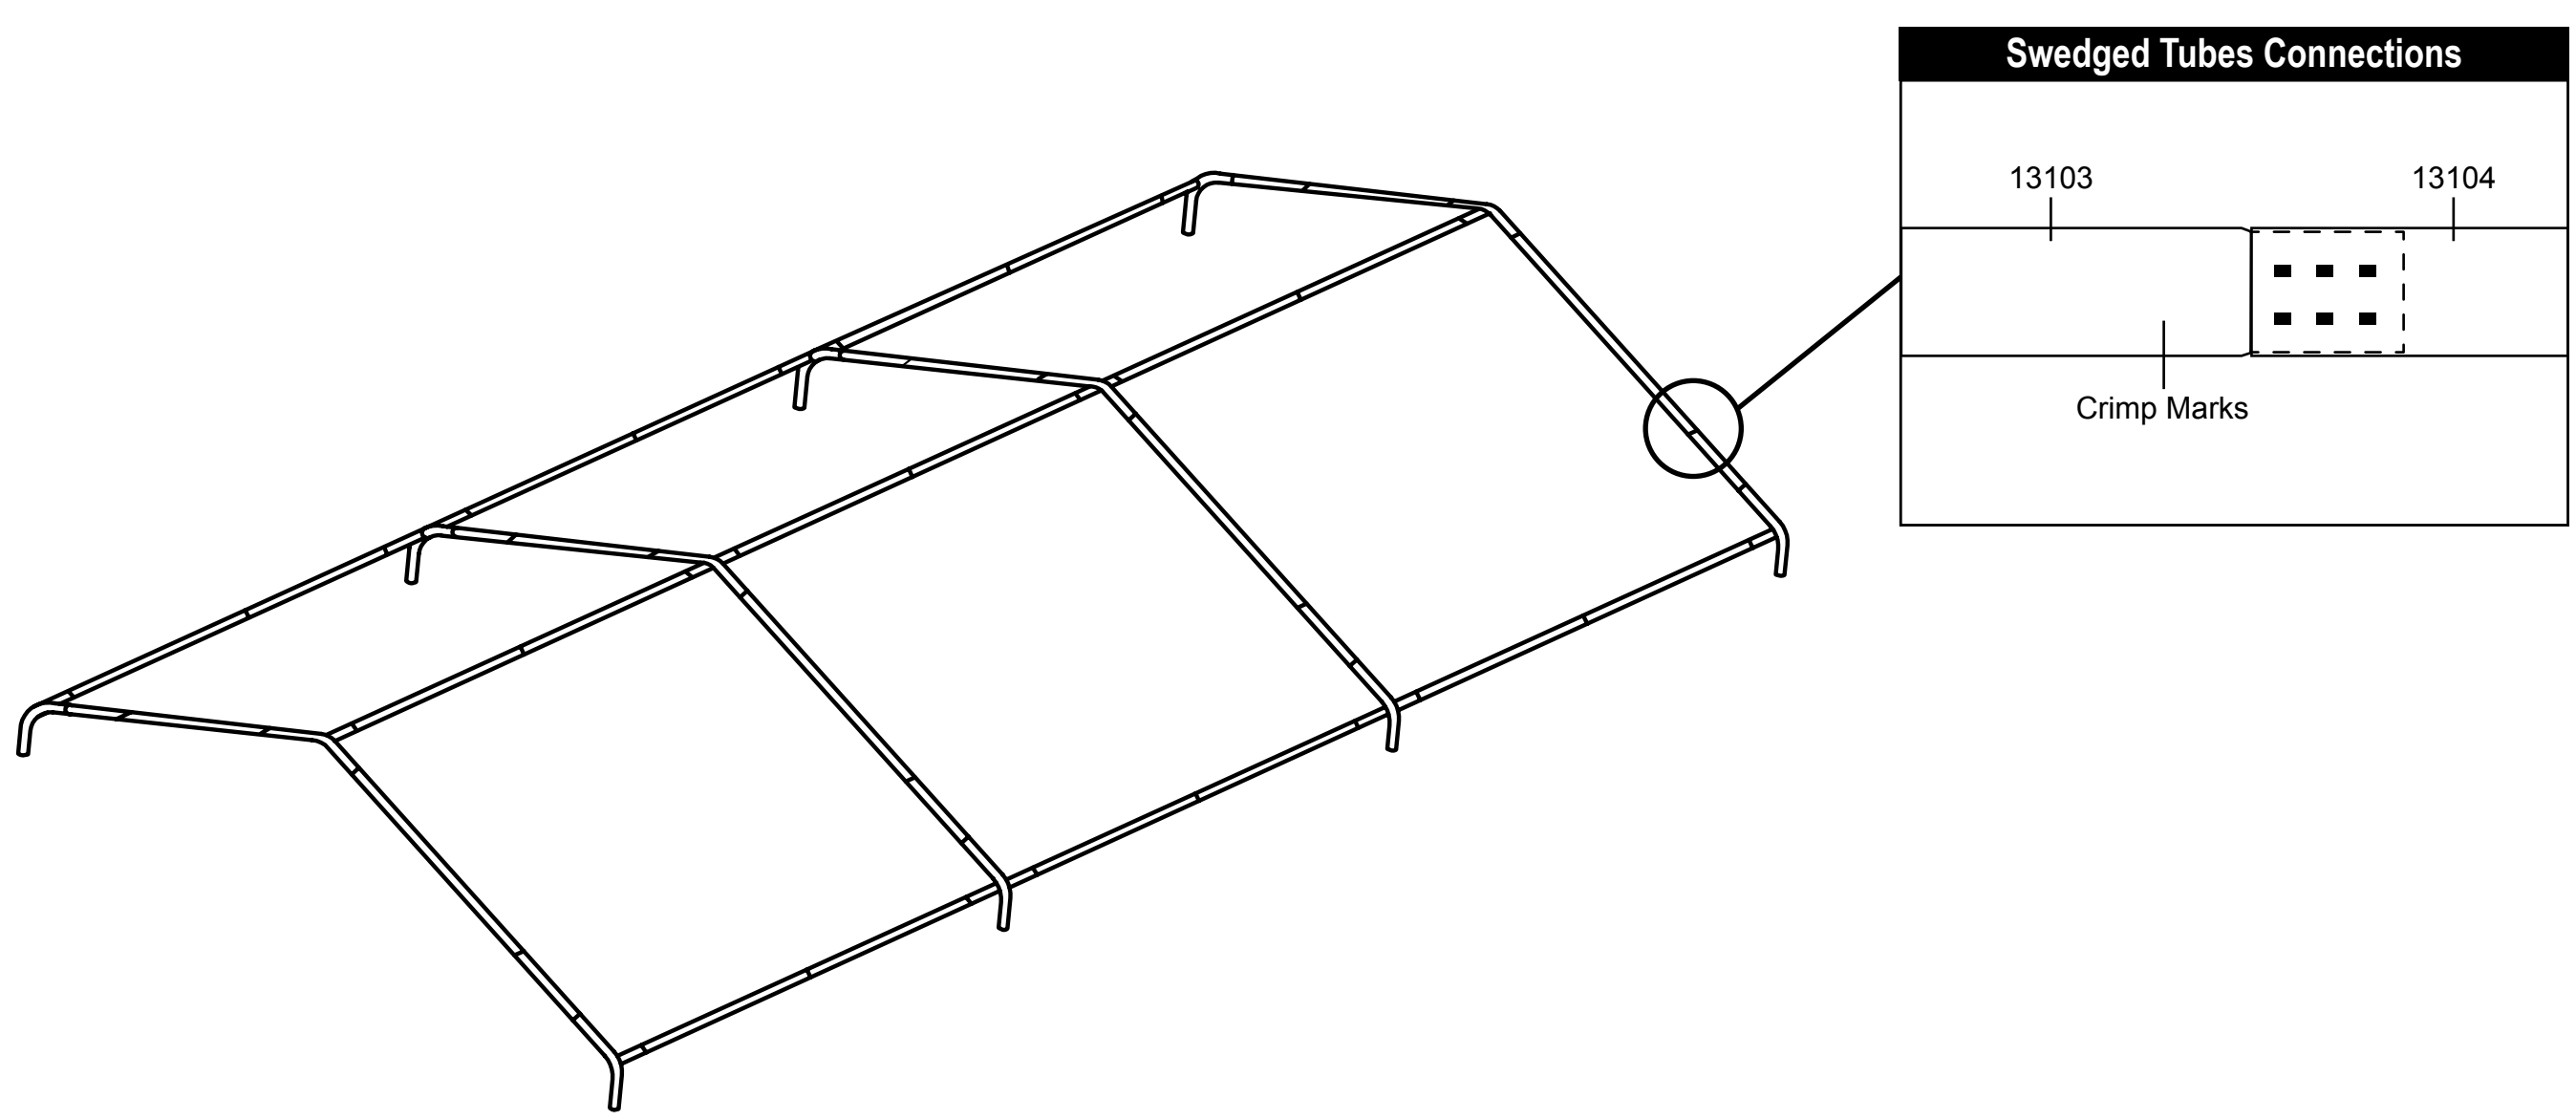
**NOTE:** Swedged tubes insert into plain ends at the crimp marks.



## 3. ASSEMBLE LEGS & ATTACH TO ROOF FRAME

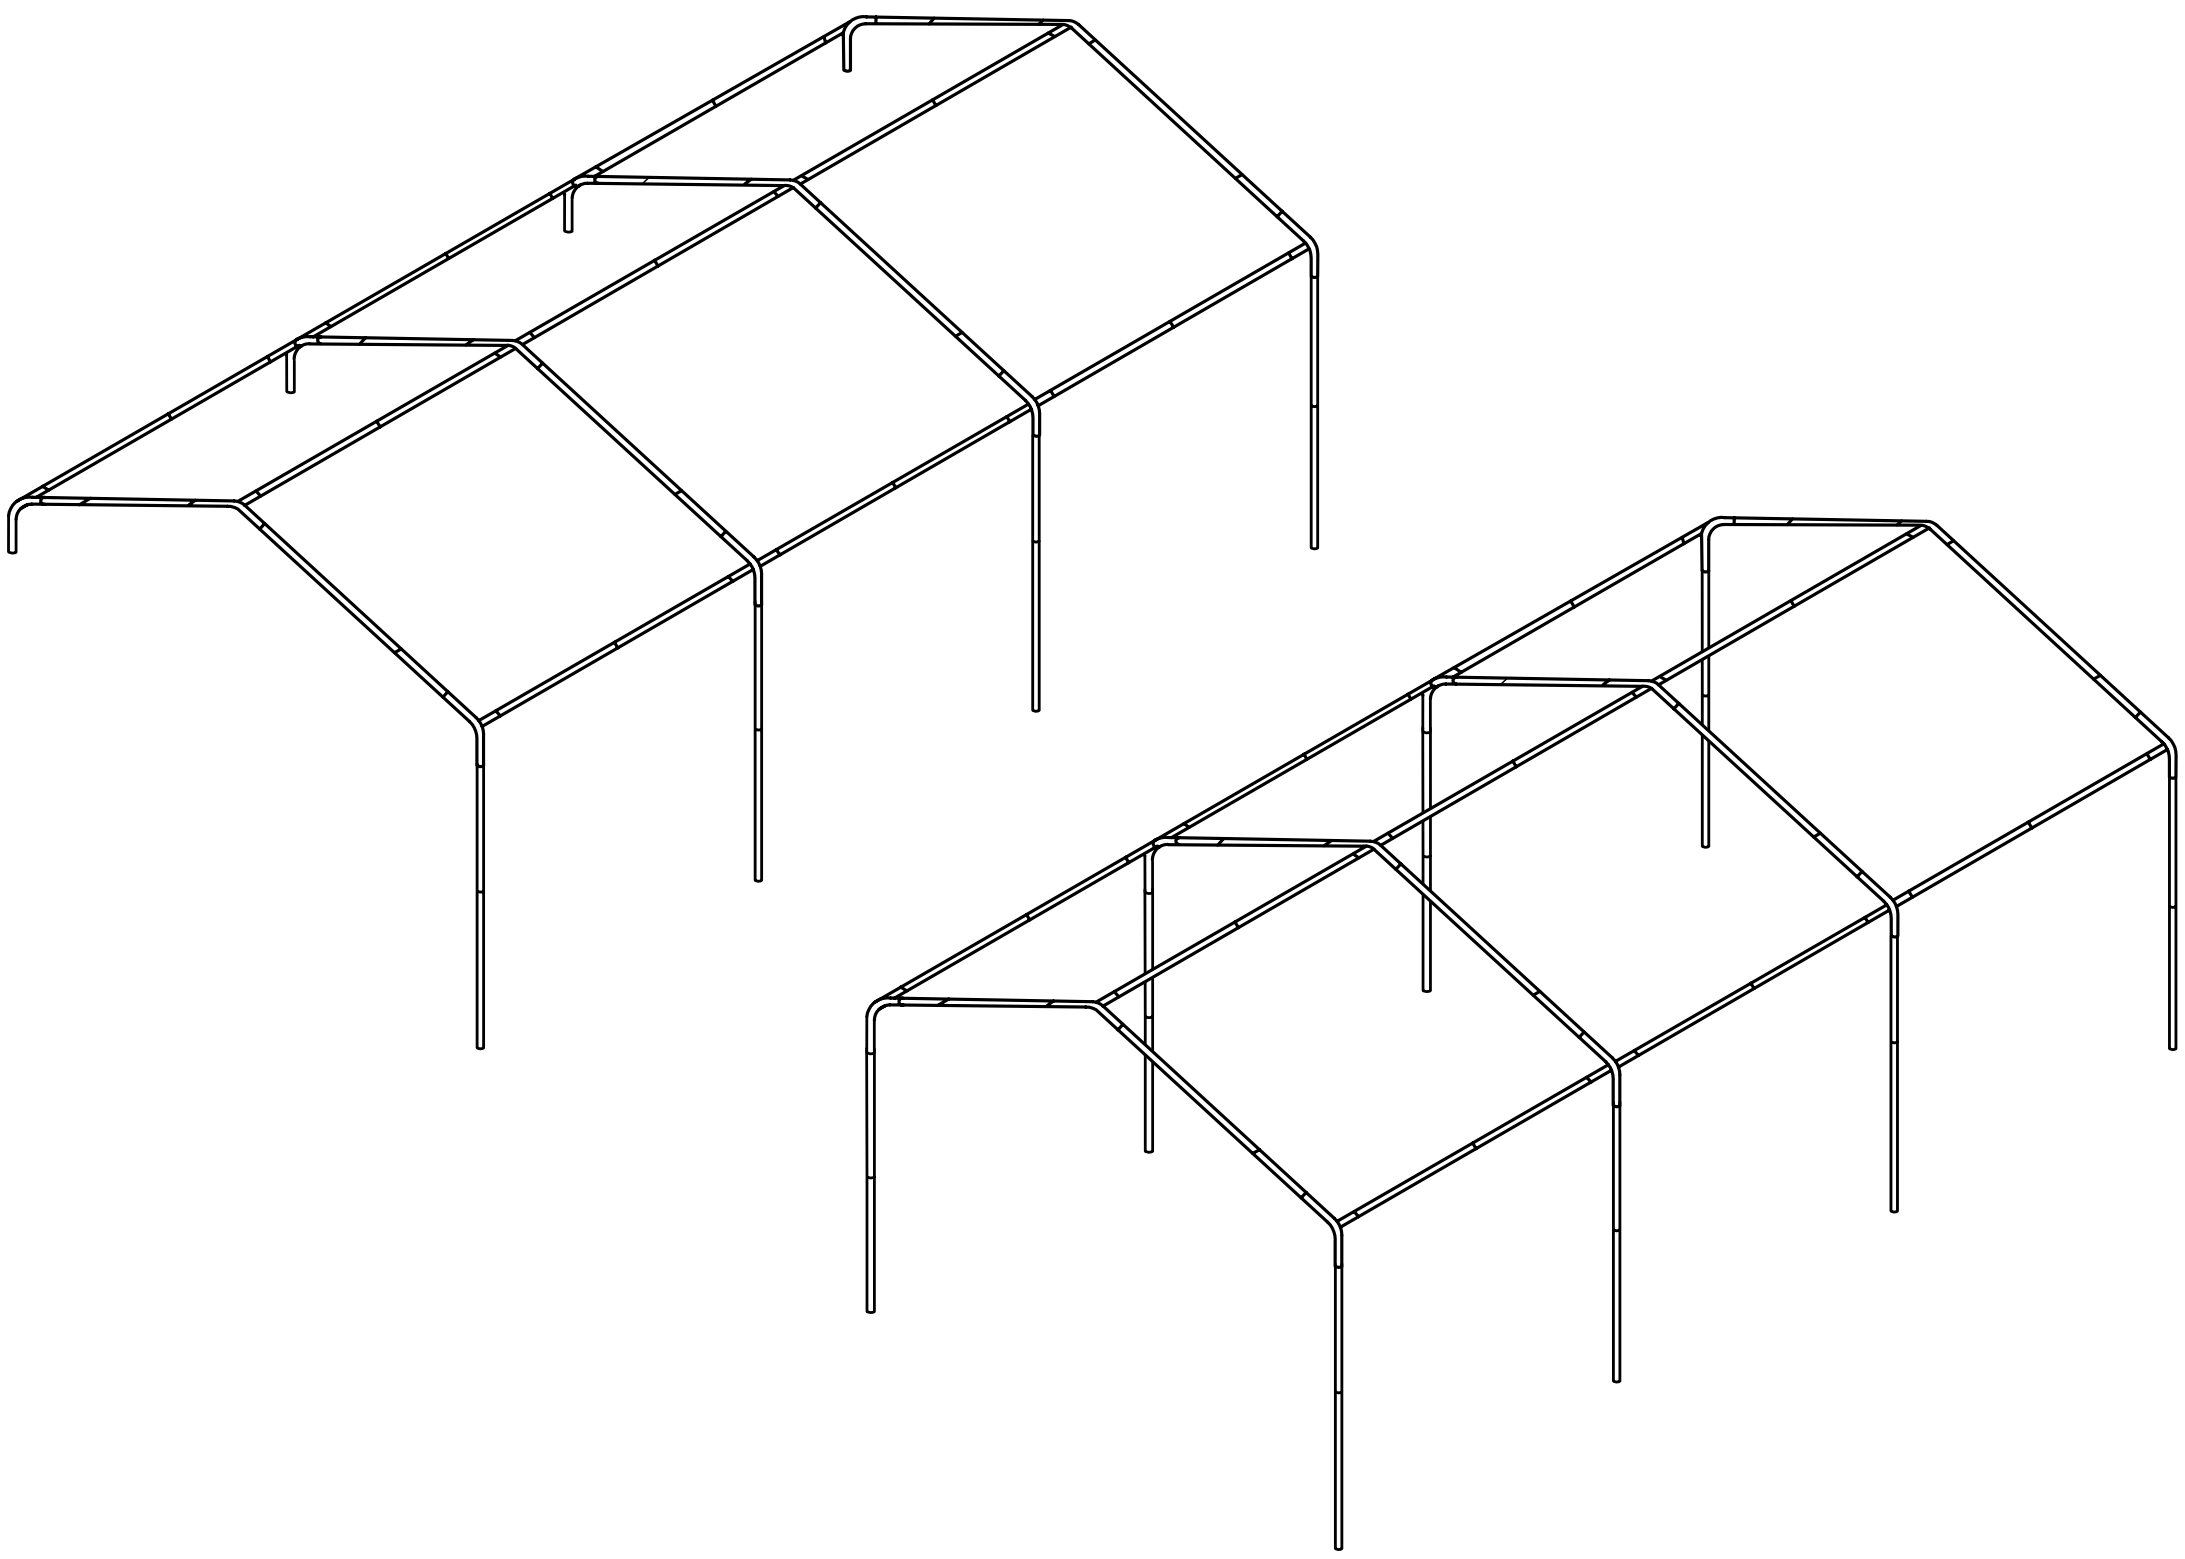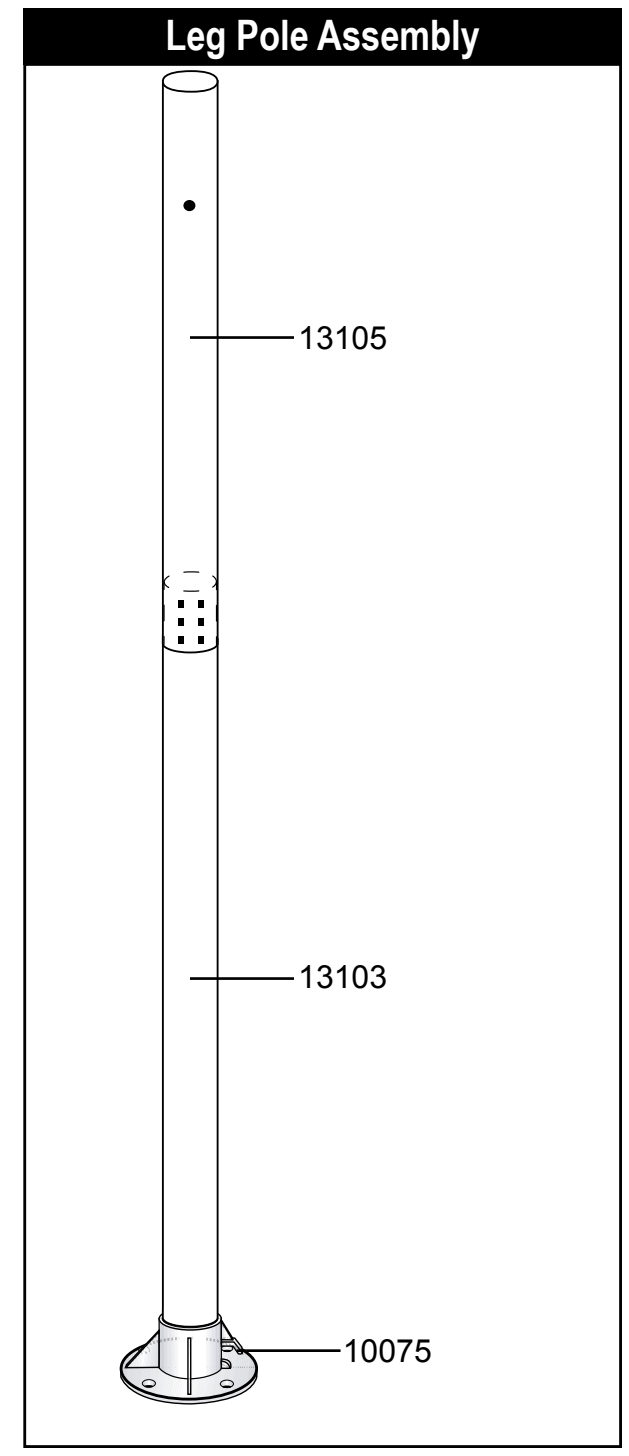
Attach all legs to one side first. Let the other side of roof frame rest on the ground.
*Repeat for opposite side.*






## 4. ANCHOR THE FRAME

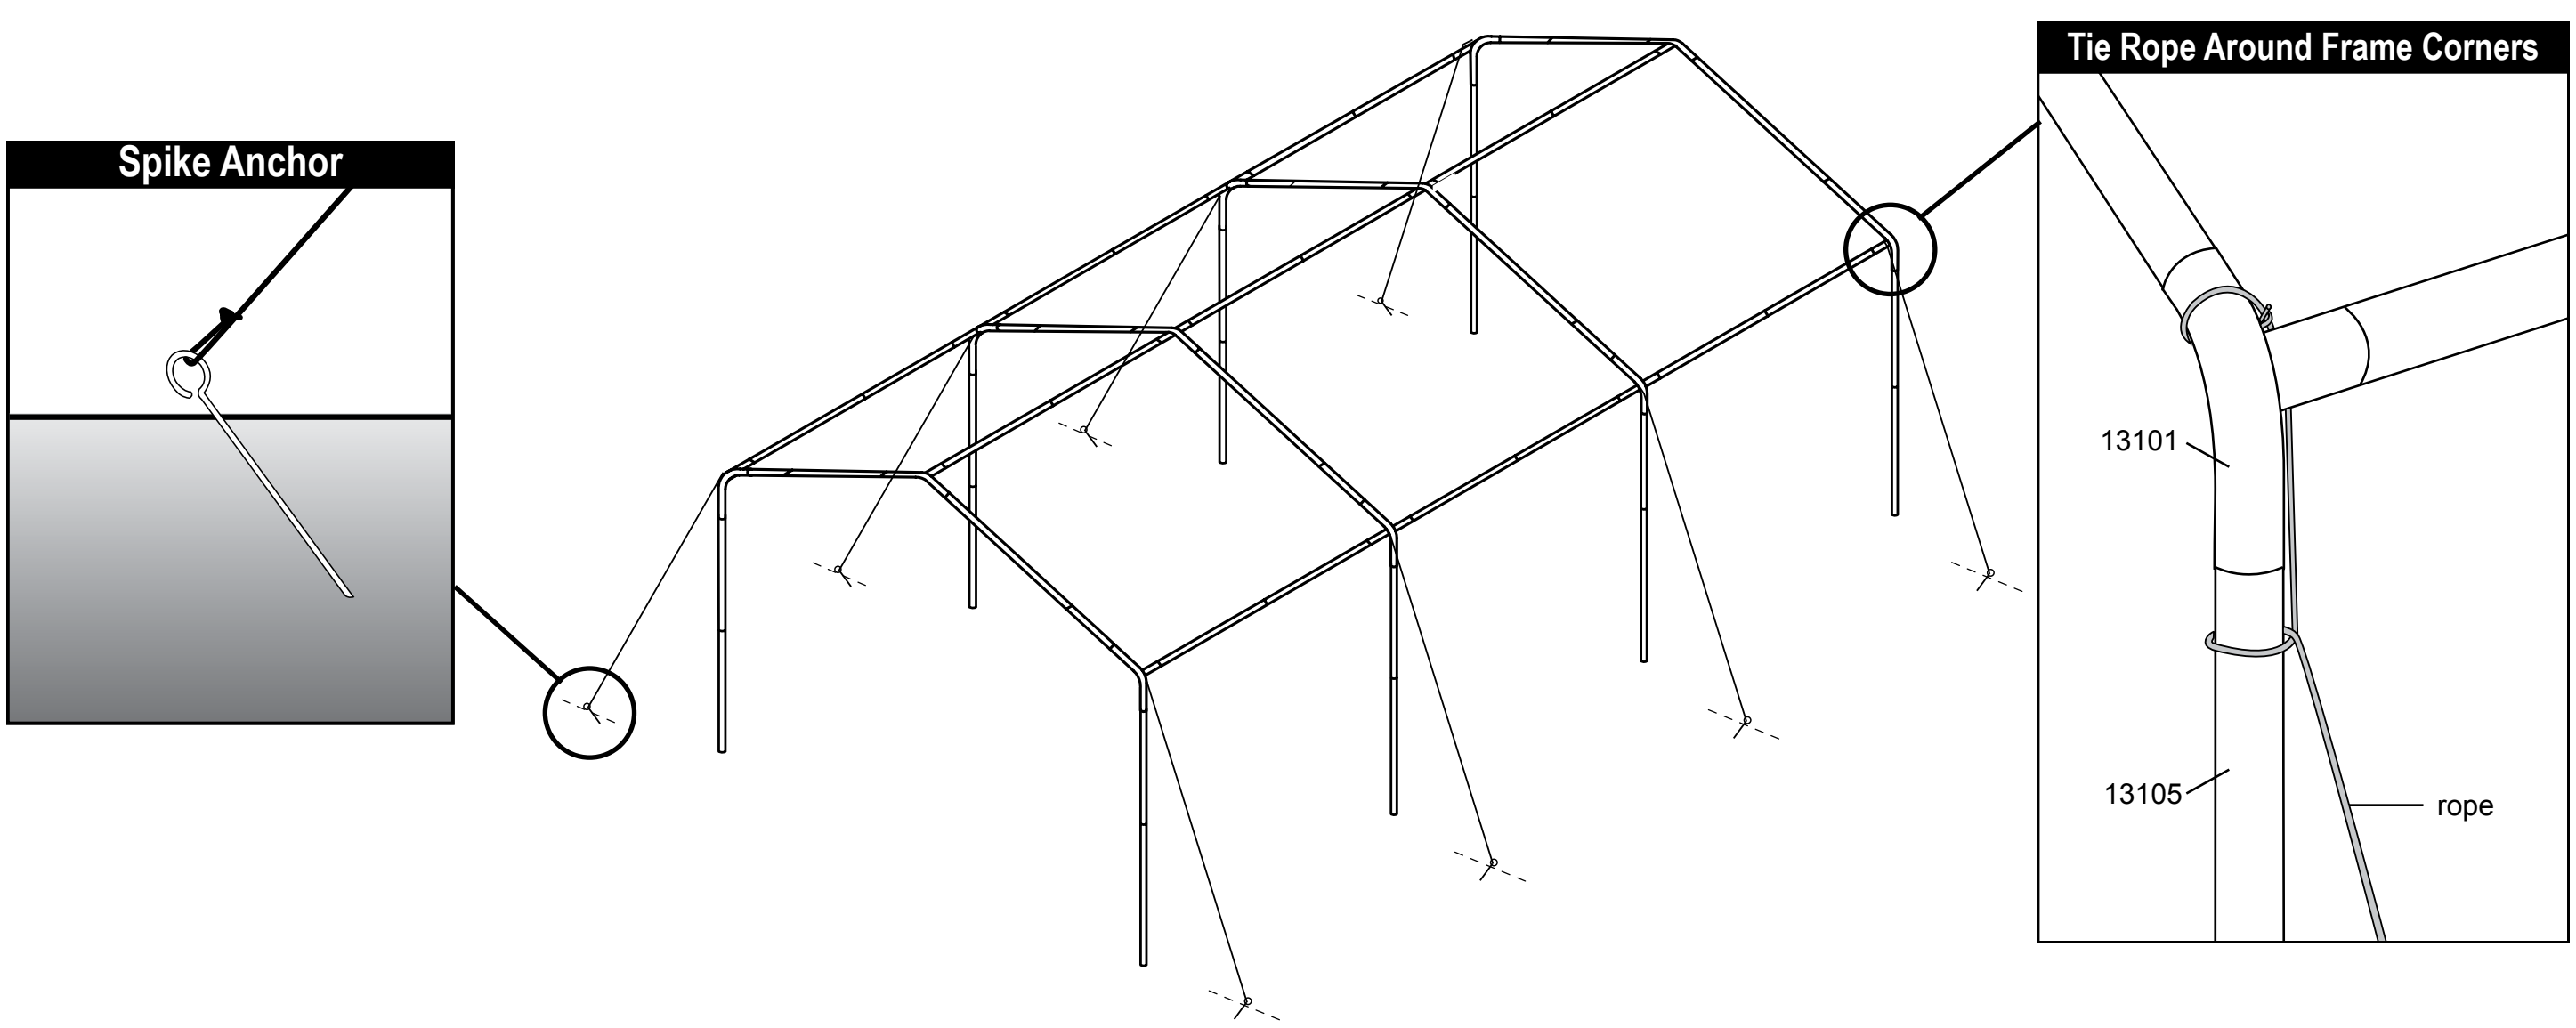Insert the (8) Anchor pins into the ground and tie ropes from the anchors to the corner tees as shown below.
***These are temporary spike anchors. Not intended for permanent use.***





## 5. PLACE COVER AND SECURE TO CANOPY FRAME


**A.** Place cover over assembled roof frame with grommet panels facing down, aligned with cross rails.


**B.** Make sure the cover is properly aligned on the frame, secure the four corners of the cover with bungees ***(10066)*** to the frame first. Attach remaining bungees.

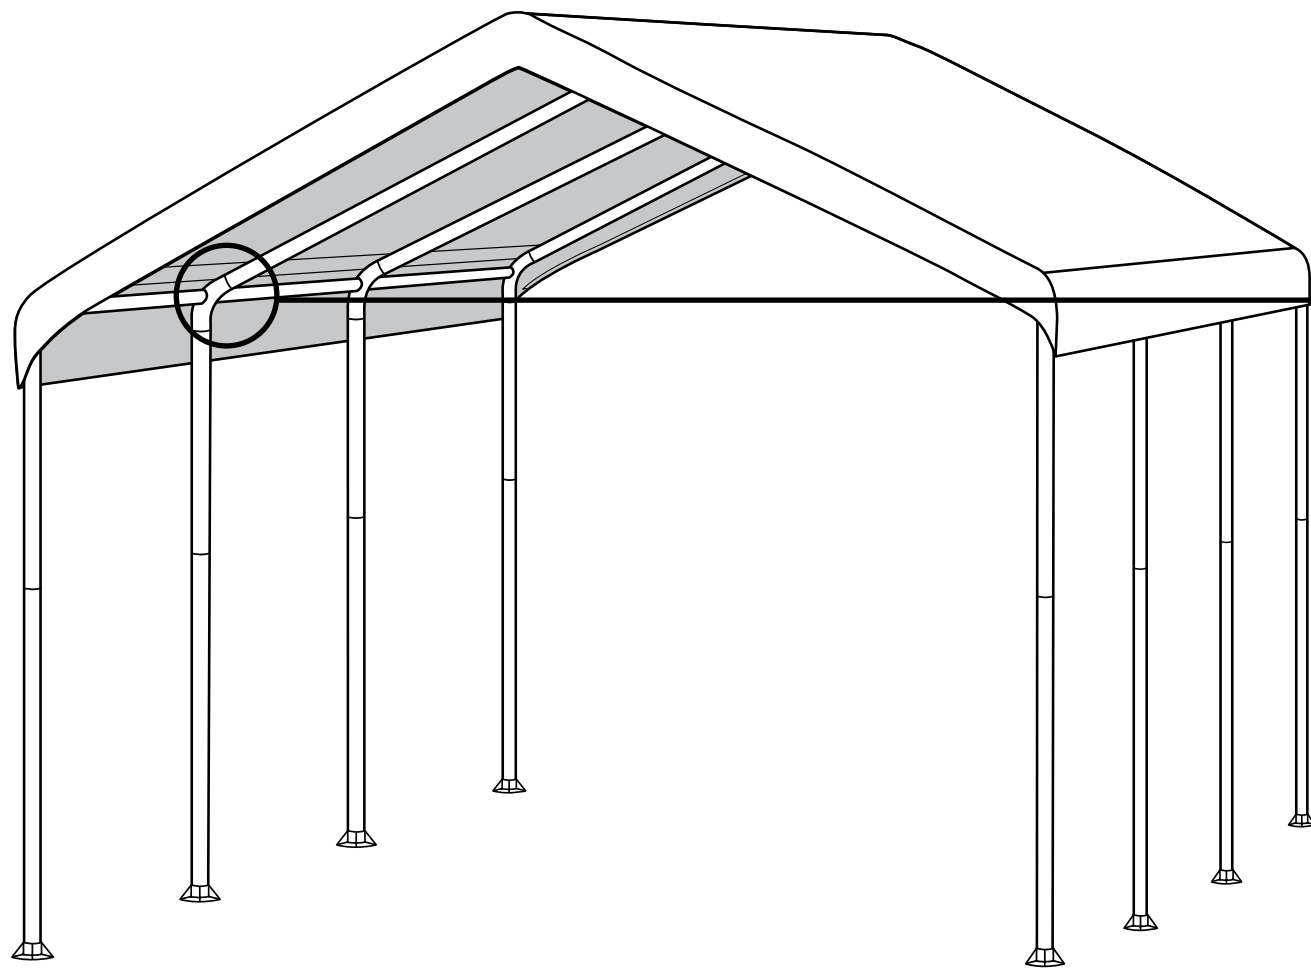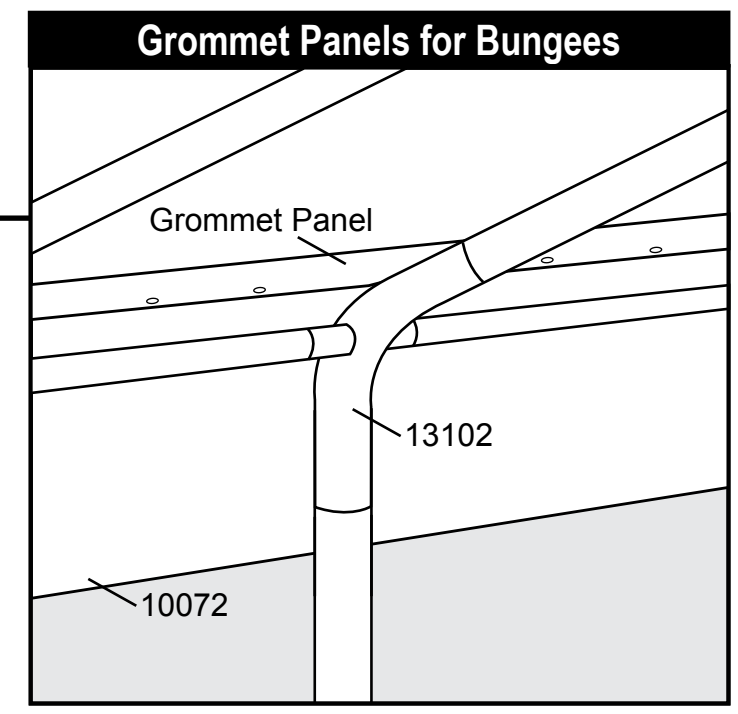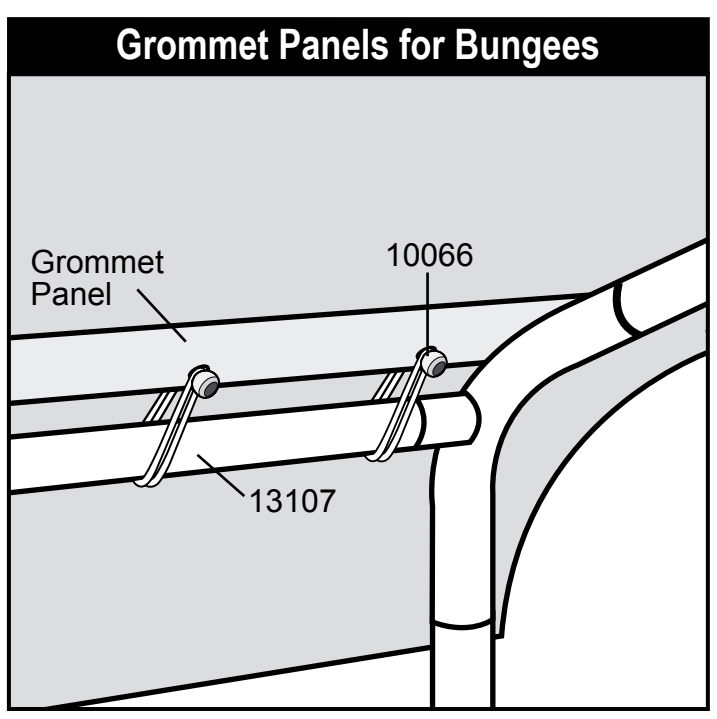
***Re-adjust bungees position along cross pole as needed to ensure a tight and even fit of the cover to the frame.***





**NOTES:**

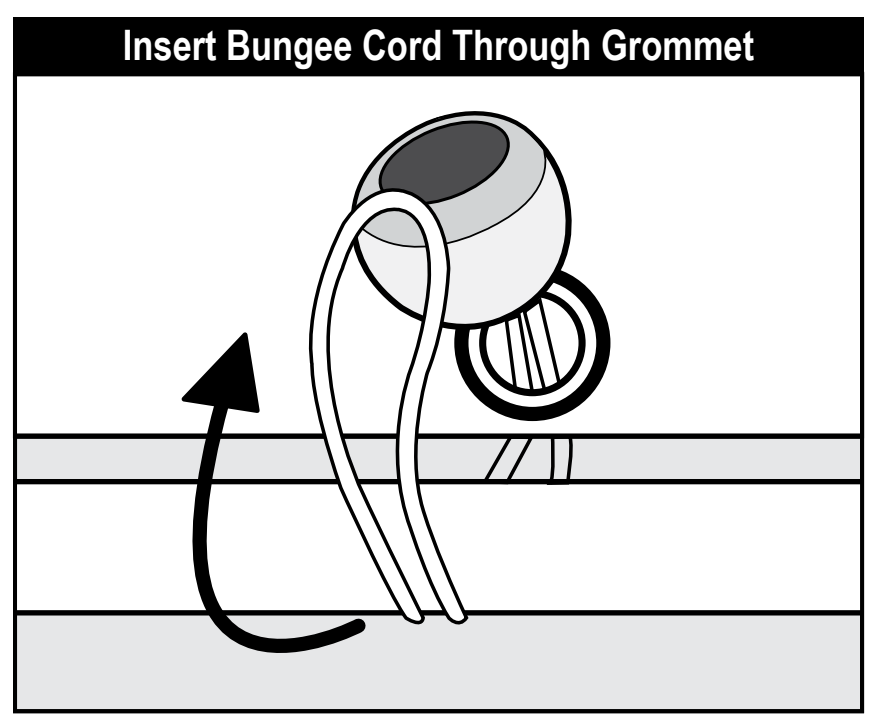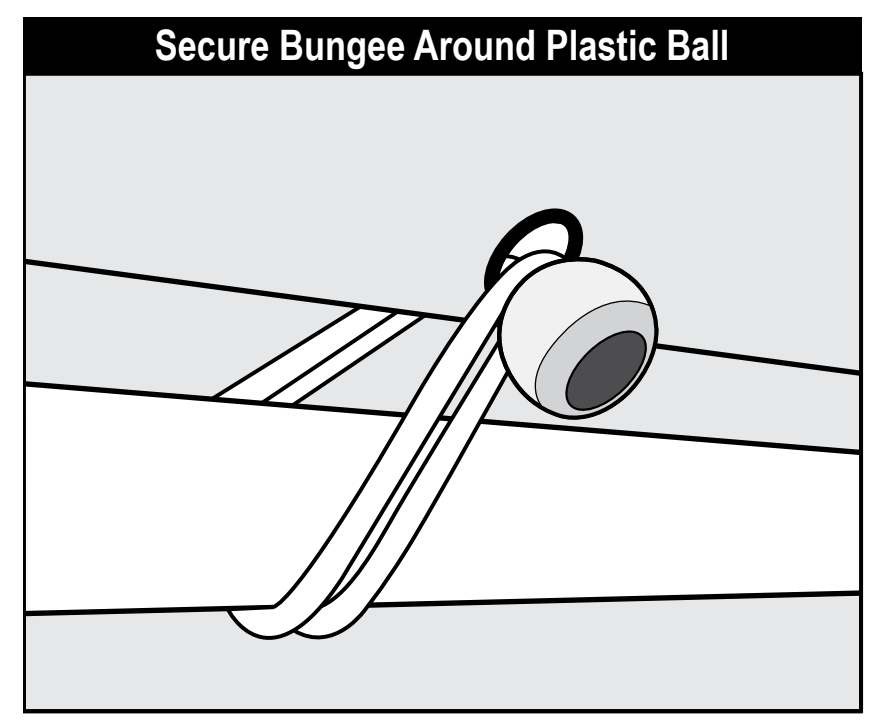
- ***Canopy extension panels attach to frame cross rails with bungee cords.***
- ***Leave Canopy Cover bungees in place when attaching extension panels.***
- ***Extension panels will not allow the canopy cover TwistTite mechanism to properly tighten the cover when extended. An alternate TwistTite Clamp system is included with this kit and shown in Step 10.***

## 6. ATTACH SIDE WALLS TO FRAME


**A.** *If tightened at corner leg poles,* disengage the TwistTite™ cord and "S" hook from canopy cover and corner legs. Wrap up TwistTite™ cord and secure inside the shelter with one of the cover panel bungee cords.

**B.** Attach the extension panels with bungees to the cross rails at the top first. Adjust the panels as needed to ensure a tight and even fit before extending panel and securing to the tent poles.


**CAUTION:** ***Bungee Cords are under extreme tension. Use Caution when installing. Safety glasses are recommended to prevent injury.***

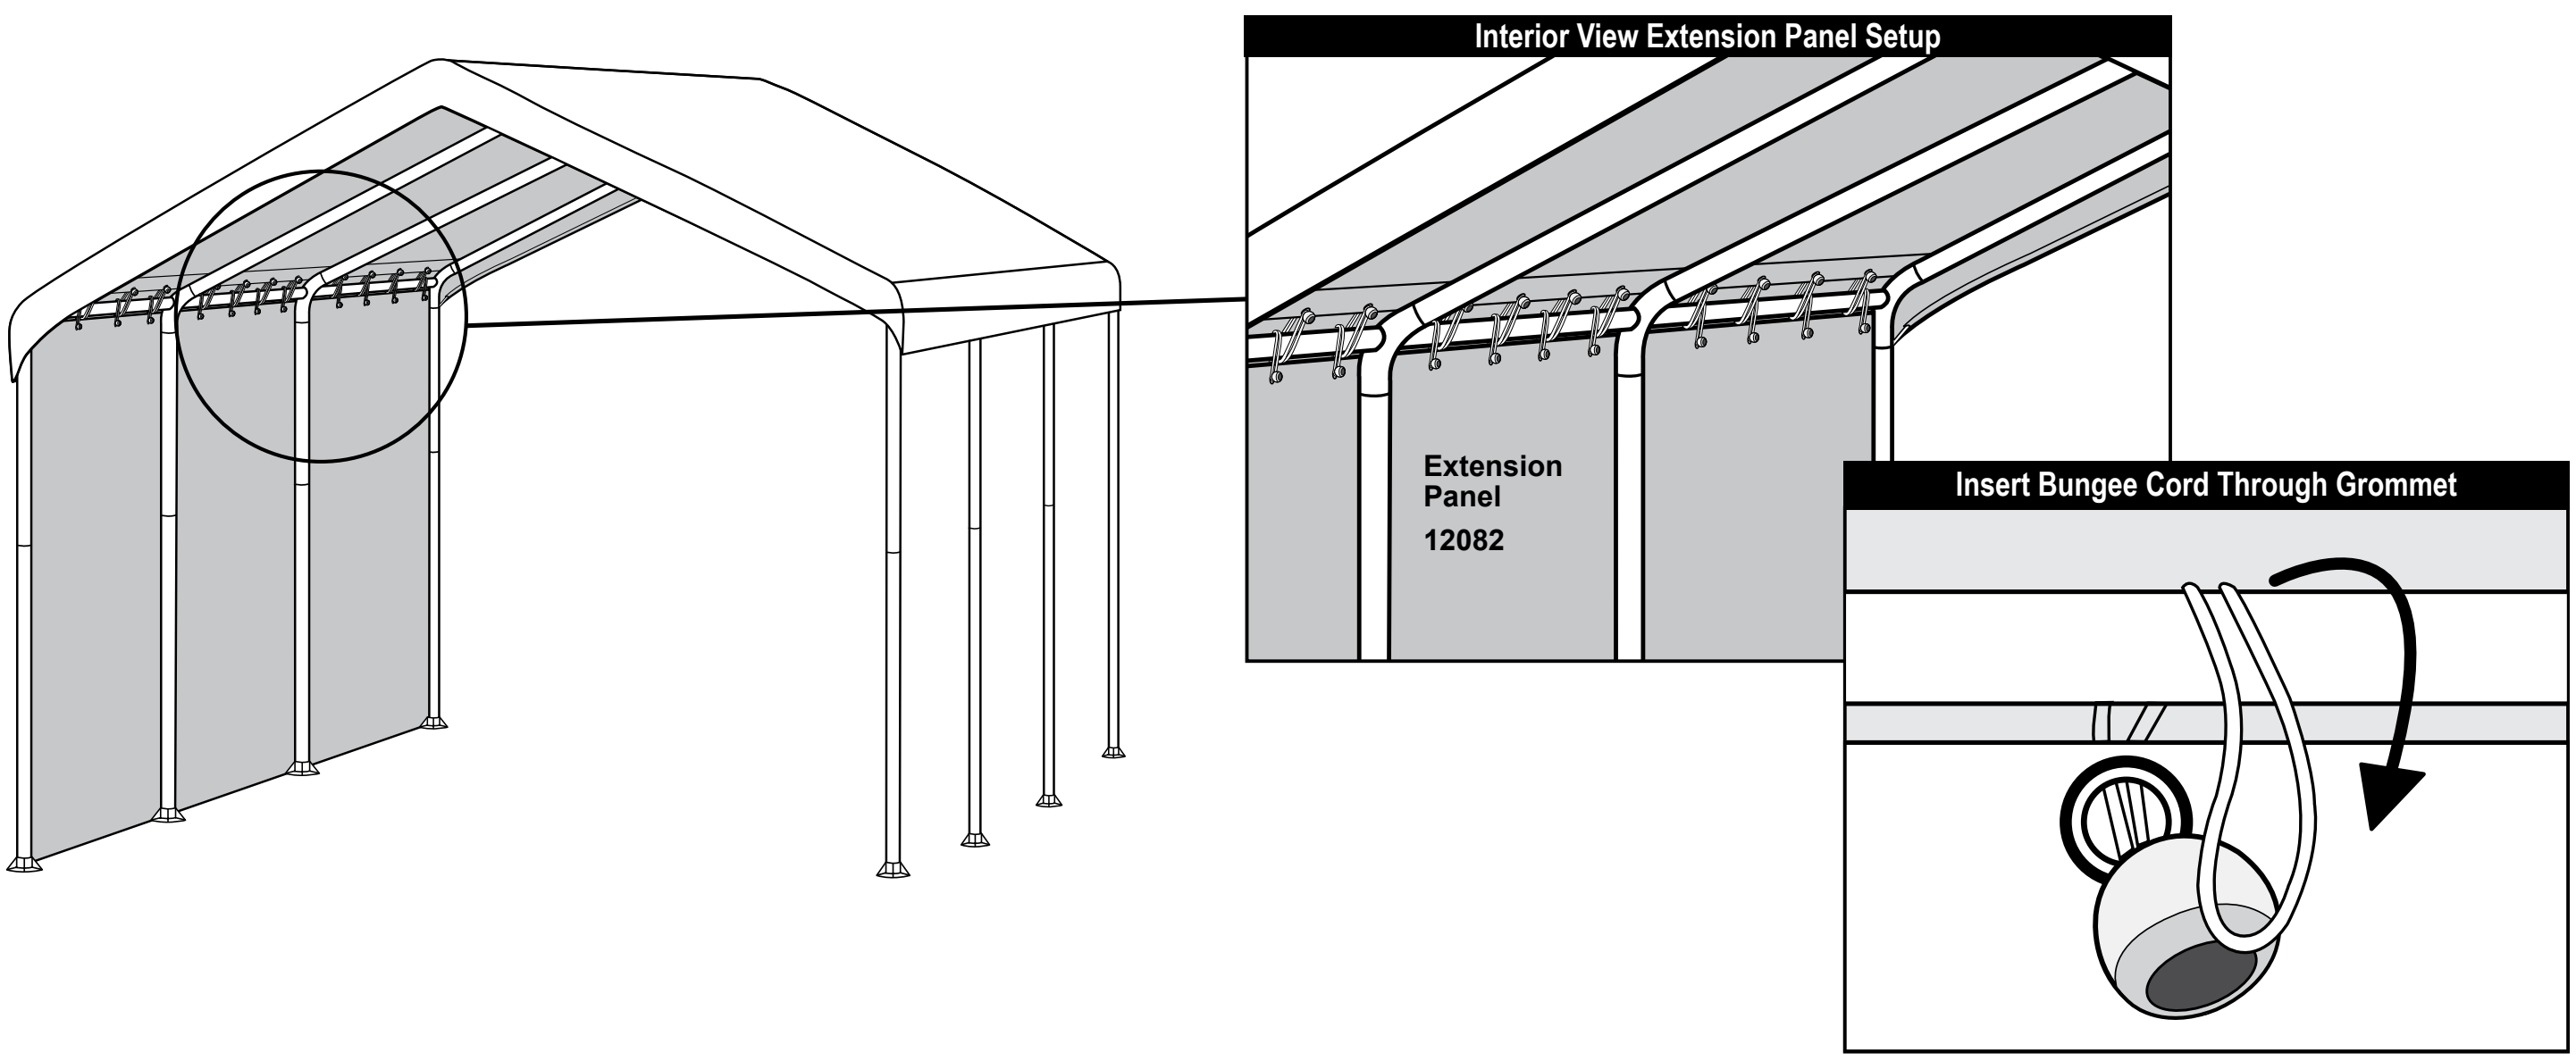


## 7. ASSEMBLE EXTENSION PANEL TENT POLES




## 8. RAISE EXTENSION PANELS AND ATTACH TENT POLES

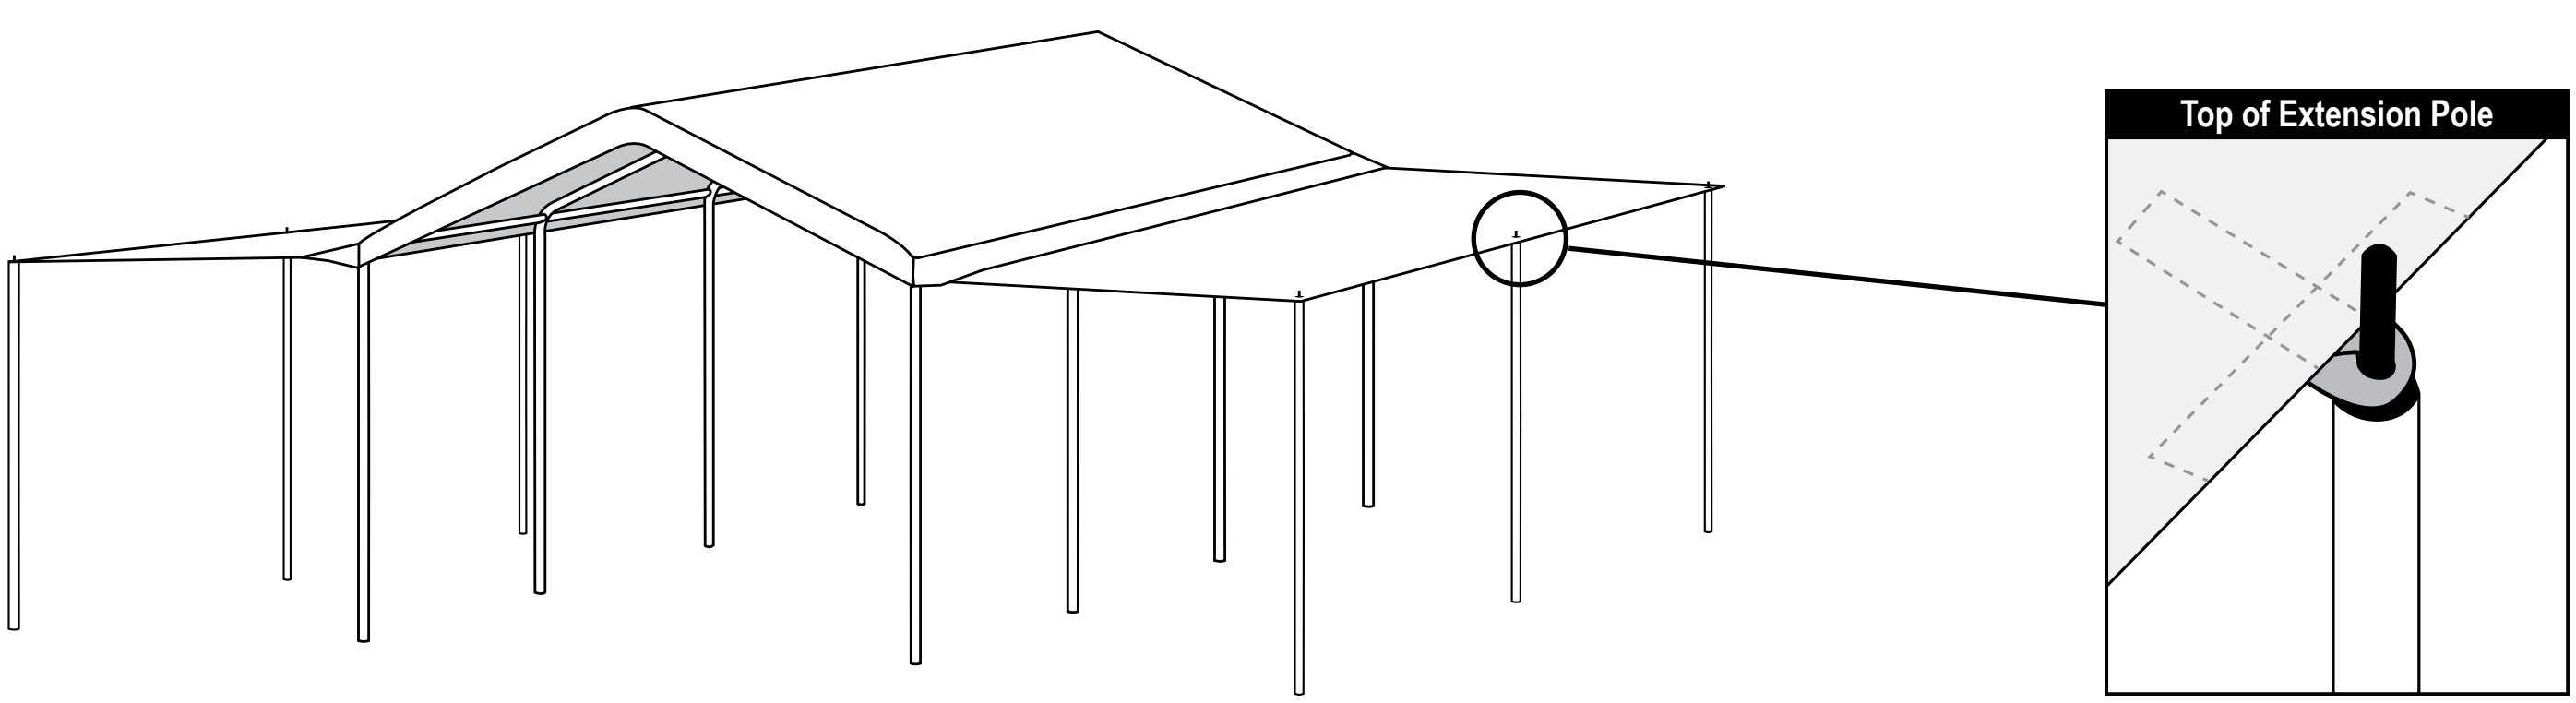

## 9. ANCHORING AND ROPE TOGGLES

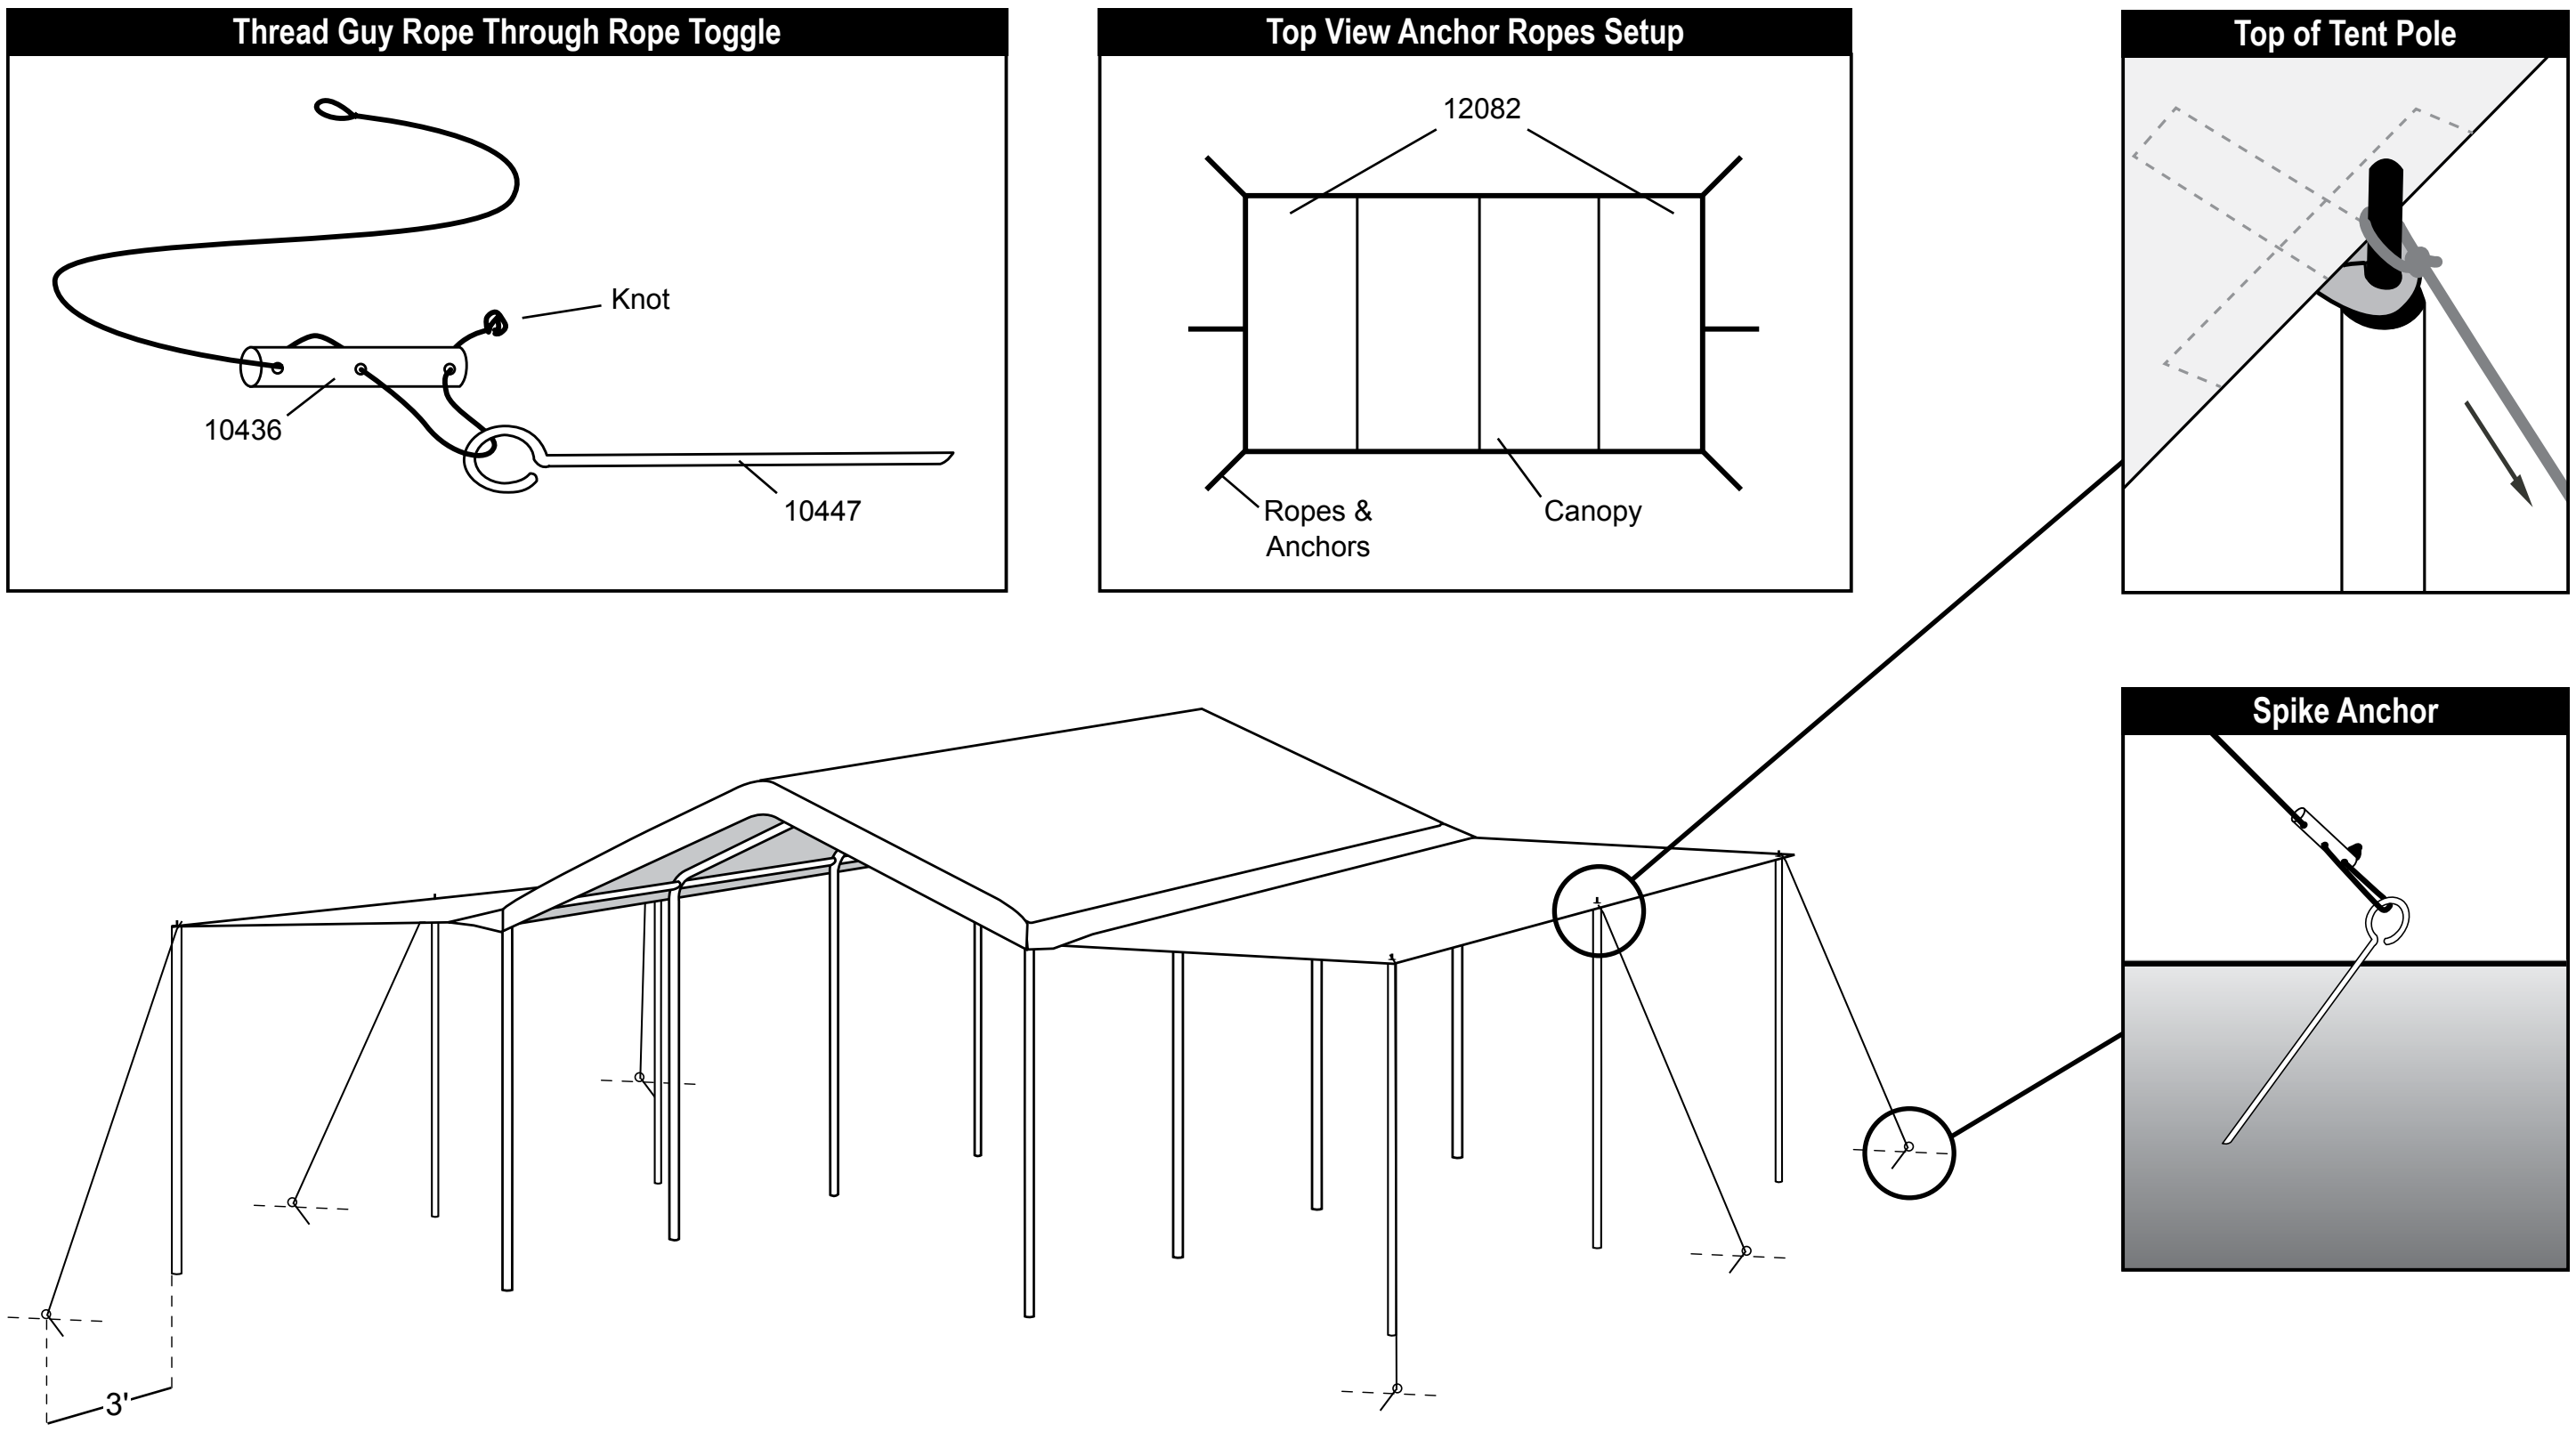
**A.** Thread the Guy Ropes *10437* through the Rope Toggle *10436* as shown below. Tie a knot at the end of the rope to keep it from sliding out of the rope toggle.

**B.** Make a loop knot at the other end of the rope and place it over the tab the the top of the tent pole.

**C**. Place the anchor securely in the ground about 3’ from each tent pole.

**D**. Tighten anchor rope with rope toggle.

***This is a temporary spike anchor. Not intended for permanent use.***




## 10. TIGHTEN THE COVER WITH CLAMP TWIST TITE™

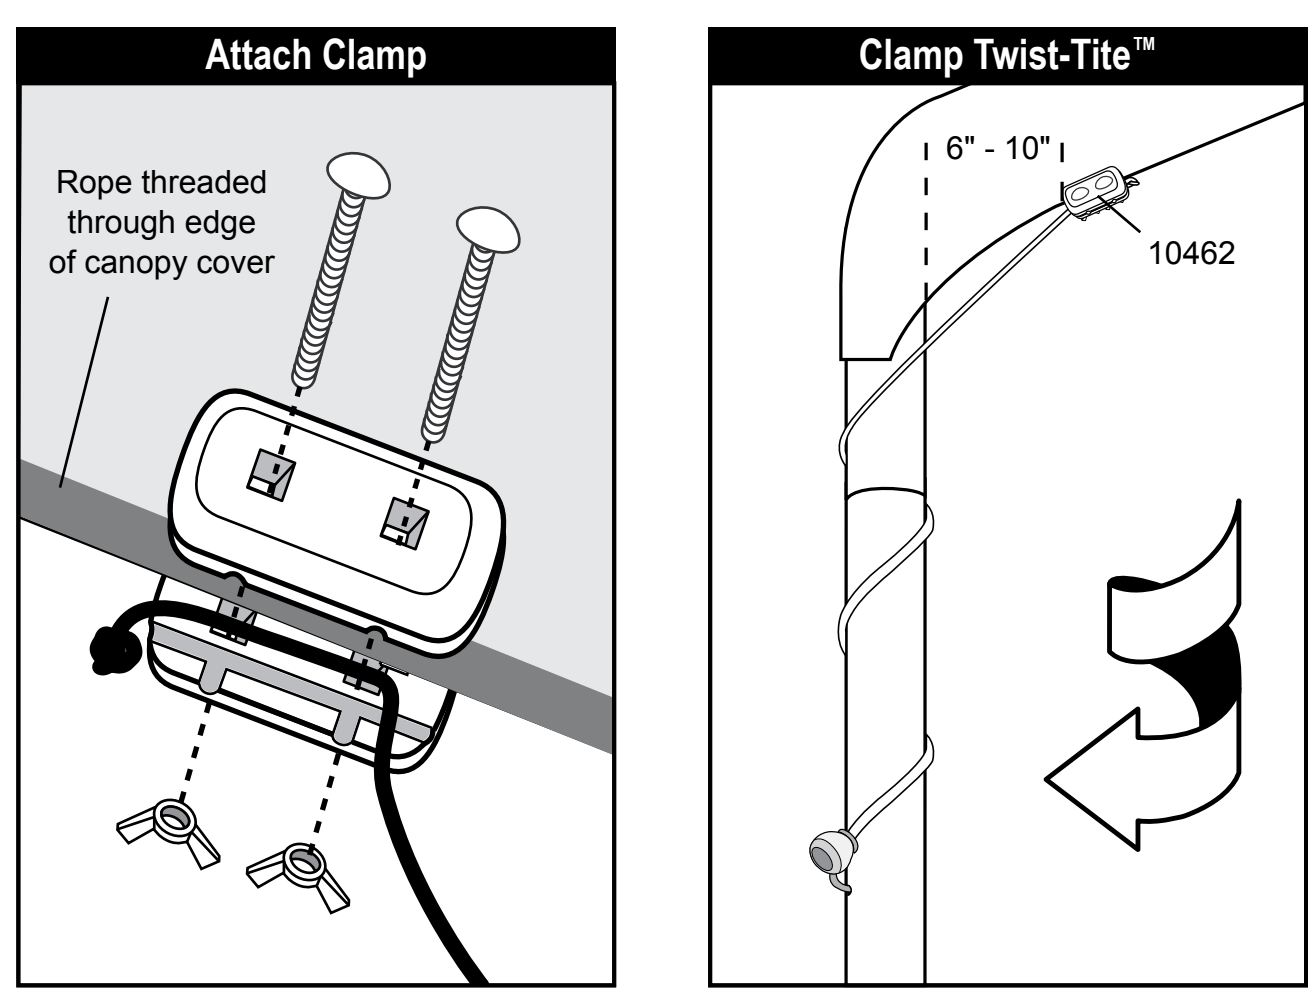
**A.** Mount the clamp and new TwistTite™ cable so it holds onto the rope that is still threaded through the canopy cover edges.

**B.** The clamp should be mounted approximately 6 to 10 inches up from the corners.


**C.** Wrap the cord with plastic ball and "S" hook at the corners of the cover around the corner leg poles. Insert "S" hook into the hole of the corner leg poles.

**D.** Twist each leg pole toward the outside of the shelter until the cover becomes tight.

***Twist the leg poles equally to ensure the cover stays aligned during tightening.***




# 3 x 6,1 m
# TENTE MAX AP – KIT D'EXTENSION ET DE MUR
## LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

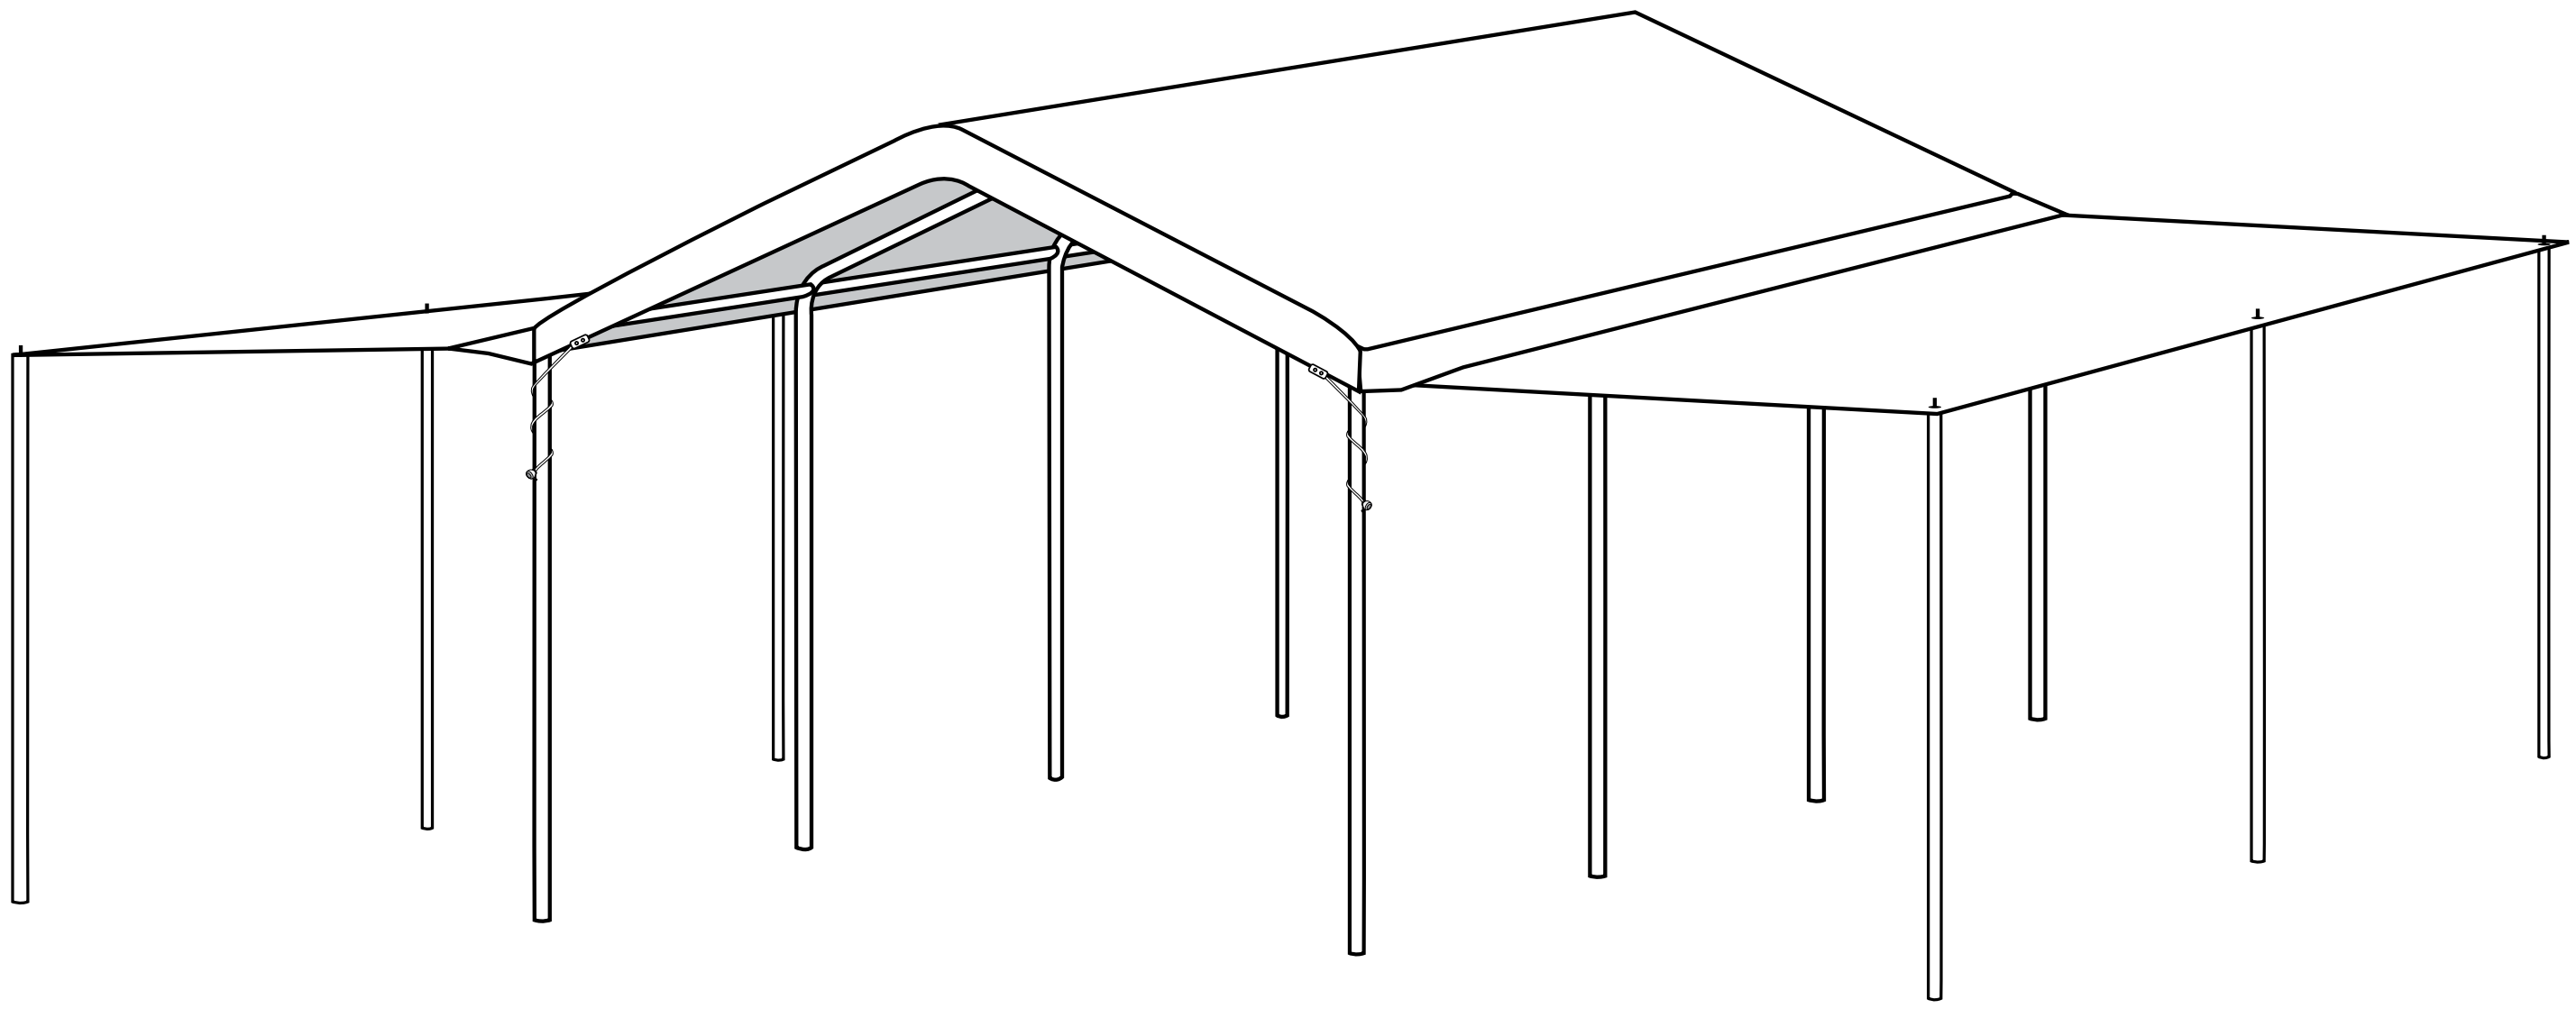

| DESCRIPTION | MODÈLE Nº |
|---|---|
| 3 x 6,1m 2-dans-1 MAX AP Tente & Kit d'extension - 8 Pied - Blanc | 23530 |

## OUTILS RECOMMANDÉS

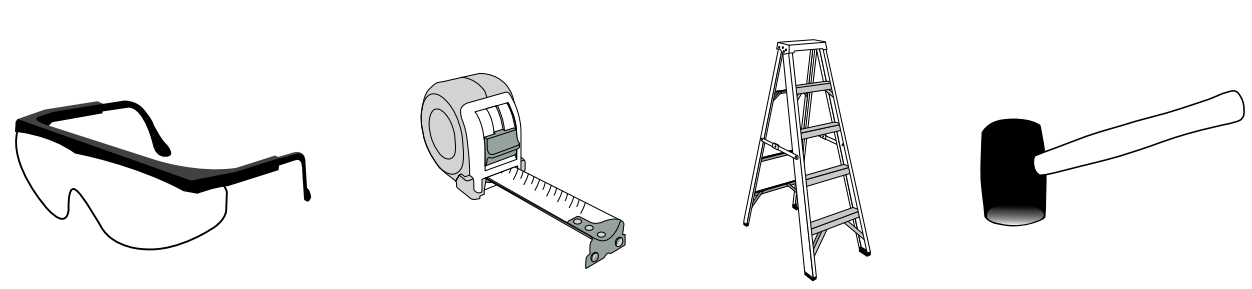

**Bien lire tout les instruction au complet avant l'assemblement. Cet abri doit être ancré de façon sécurisé. Ceci est une structure temporaire et n'est pas recommander à être utiliser comme une structure permanente.**

**<u>Avant de commencer:</u> 2 ou plus de personne sont recommender pour l'assemblement qui est d'environ d'une heure.**

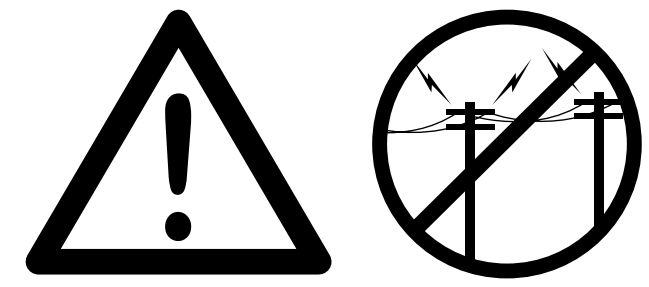
ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

## ATTENTION:


Ce produit Shelter est conçu avec des matériaux de la plus haute qualité. Il est conçu pour être utilisé avec la toile fabriquée par Shelterlogic. **ShelterLogic®, LLC** offre un abri et une protection contre les faits malfaisants du soleil, une pluie légère, la sève des arbres, les excréments animaliers et une légère tomber de neige. S'il vous plait ancrez la structure **ShelterLogic®, LLC** d'une manière correcte. Un ancrage correcte, garder la toile bien tendue et sans accumulation de neige et sans débris est la responsabilité du consommateur. Prenez bien soin de lire et de comprendre les détails de l'installation, les remarques et avertissements avant l'installation finale du produit. Si vous avez des questions appeler le service clientèle afficher sur la première page de votre manuel d'installation. Aussi référencez-vous à la carte de garantie fournie avec votre achat.

## DANGER:



Choisissez avec soin l'emplacement de l'abri. Danger: ***Installez à distance de fils électrique.*** Faites attention aux lignes à haute tension, branches d'arbre et autre structure. NE PAS installer près de toits, ou tout autres structures des quels de la neige, glace, ou eau excessive pourrait tomber sur l'abri. Ne pas pendre d'objet sur labri.

## ATTENTION:

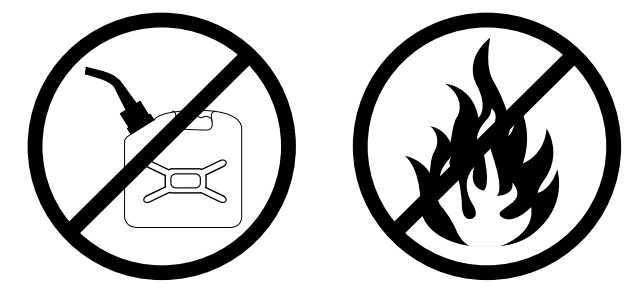

Risque de feu. NE PAS fumer ou utiliser des outils à flamme ouverte (barbecue, friteuse, fumoirs ou lanternes) dans ou aux alentours de l'abri. NE PAS stocker de liquide inflammable (gazoline, kérosène, propane, etc.) dans ou aux alentour de votre abri. N'exposer pas le toit ou les cotes à une flamme ouverte ou toute autre source de feu.

## AVERTISSEMENT:

Soyez très prudent pendant la construction de la charpente. Utilisez des lunettes de protection pendant la durée de l'installation. Sécurisez et boulonnez ensemble tout les tubes de la toiture pendant l'assemblage. Attention au bout des tuyaux.

## MISE EN GARDE:

**L'ANCRAGE CORRECT DE LA PORTE AUTOMATIQUE EST LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR.**
**ShelterLogic®, LLC** n'est pas responsable pour tout dommage à l'unité. Toute porte automatique qui n'est pas ancrée correctement et de façon sécuriser a le potentiel d'être endommager, et ne sera pas couvert sous la garantie. Vérifier les ancres et la charpente de façon périodique pour s'assurer de la stabilité. **REMARQUE:** *La couverture de votre abri peut être rapidement enlevé et stocker avant des conditions météorologiques sévères. Si des vents forts ou des conditions sévères sont annoncées, nous recommandons d'enlever la couverture.*

## PIÈCES DE REMPLACEMENT. ASSEMBLAGE. COMMANDES SPÉCIALES:

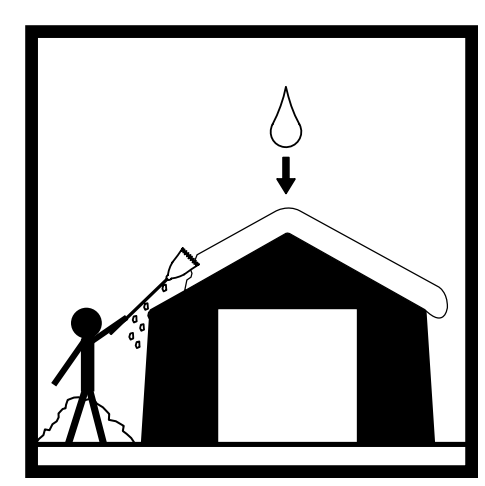
Des pièces de rechange **ShelterLogic®, LLC** et accessoires sont disponible direct de l'usine, inclus sont des kits d'ancrages, couverture de rechange, panneau et kit d'enclosure, kit de lumière et de ventilation, tube de charpente, portes à glissières et autres accessoires. Tous sont envoyés direct de l'usine à votre domicile.

**QUESTIONS – RÉCLAMATIONS – COMMANDES SPÉCIALES? APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE:**

**SERVICE CLIENTÈLE US: 1-800-524-9970 SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL: 001-860-945-6442 SERVICE CLIENTÈLE CANADIEN: 1-800-559-6175**

**HEURES D'OPÉRATIONS: LUNDI – VENDREDI: 8:30AM – 8:00PM EST, SAMEDI – DIMANCHE: 8:30AM – 5:00PM EST.**

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE:



Une couverture bien tendue assurera une vie plus longue et de meilleur performances. Toujours maintenir la couverture bien tendue. Une couverture mal tendue peut accélérer la détérioration de la couverture. Enlever du toit toute accumulation de neige ou de glace immédiatement avec l'aide d'un balai, d'un balai serpillère ou autre instrument à bord doux. Garder le raille propre et sans débris. NE PAS utiliser d'eau de javèle ou autre produits nettoyant abrasive pour nettoyer la couverture. Le panneau de porte peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du savon. NE PAS utiliser des outils a bord coupant, ou des instruments comme râteau ou pelle pour enlever la neige. Cela pourrait trouer la couverture. N'utiliser pas d'eau sous haute pression.

## GARANTIE:




















Comprend une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic®, LLC** garantie aux propriétaires que si utiliser et installer de façon correcte, le produit et toutes pièces associer, seront sans défauts de fabrication pour une période de:

**1 AN POUR LA COUVERTURE, LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE ET LA CHARPENTE.**


La période de garantie est déterminer par la date d'envoie de l'usine de **ShelterLogic®, LLC**, pour les commandes directes, ou par la date d'achat d'un distributeur autoriser à la vente. (S'il vous plait conserver la copie de votre reçu d'achat). Si ce produit ou toutes pièces associées sont défectueuses ou manquantes au moment de la réception, **ShelterLogic®, LLC** réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses sans frais au consommateur. Les pièces de remplacement ou pièces réparées seront couvertes pour le reste de la garantie original limitée. Tout frais de port sera la responsabilité du consommateur. Pièces et remplacements seront envoyés en COD. Vous devez conserver l'emballage original pour les renvoies. Si vous acheter dans un distributeur local, toutes réclamations doivent être accompagné du reçu d'achat. Après l'achat, remplissez et renvoyez la carte de garantie pour enregistrer le produit. Voir carte de garantie pour plus de détails.

Couvert par un ou plus des brevets ou brevets en attente: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

# 3 x 6,1m 2-in-1 MAX AP™ Tente & Kit d'extension – Liste des pieces - Modèle #23530


| Description de Parties: | | Quantité | Partie # |
|---|---|---|---|
|  | Poteaux de chevrons cannelés 24 3/8 po. / 61,9 cm | 8 | 13104 |
|  | Tubes, Swedge 40 11/16 po. / 103,4 cm | 25 | 13103 |
|  | Rails transversaux 39 1/2 po. / 100,3 cm | 9 | 13107 |
|  | Tube verticale 39 po. / 99 cm | 8 | 13105 |
|  | Raccords à 3 voies de structure | 6 | 13101 |
|  | Raccords à 4 voies de structure | 6 | 13102 |
|  | Sandows | 74 | 10066 |
|  | Tente Couverture | 1 | 10072 |
|  | Panneau d'extension | 2 | 12082 |
|  | Pieds | 8 | 10075 |
|  | Ancrer | 8 | 10431 |
|  | Cordes 40 pi. / 12,2 m | 2 | 10432 |
|  | Poteau de tente 38 1/2 po. / 97,8 cm | 6 | 10458 |
|  | Poteau de tente, Male 40 3/16 po. / 102,1 cm | 6 | 10459 |
|  | Boulons 1/4 x 1 1/2 po. / 6,4 x 38,1 mm | 8 | 03025 |
|  | Ecrou-Papillon | 8 | 07000 |
|  | Ficelle<br>Boule et crochet en « s »<br>Corde .9m | 4<br>4<br>4 | 10465<br>10464<br>10463 |
|  | Ancrer | 6 | 10447 |
|  | Cabillots | 6 | 10436 |
|  | Étau | 8 | 10462 |
|  | Câbles D'ancrage 11 pi. / 3,4 m | 6 | 10437 |

# 1. ÉTALER LA CHARPENTE DU TOIT

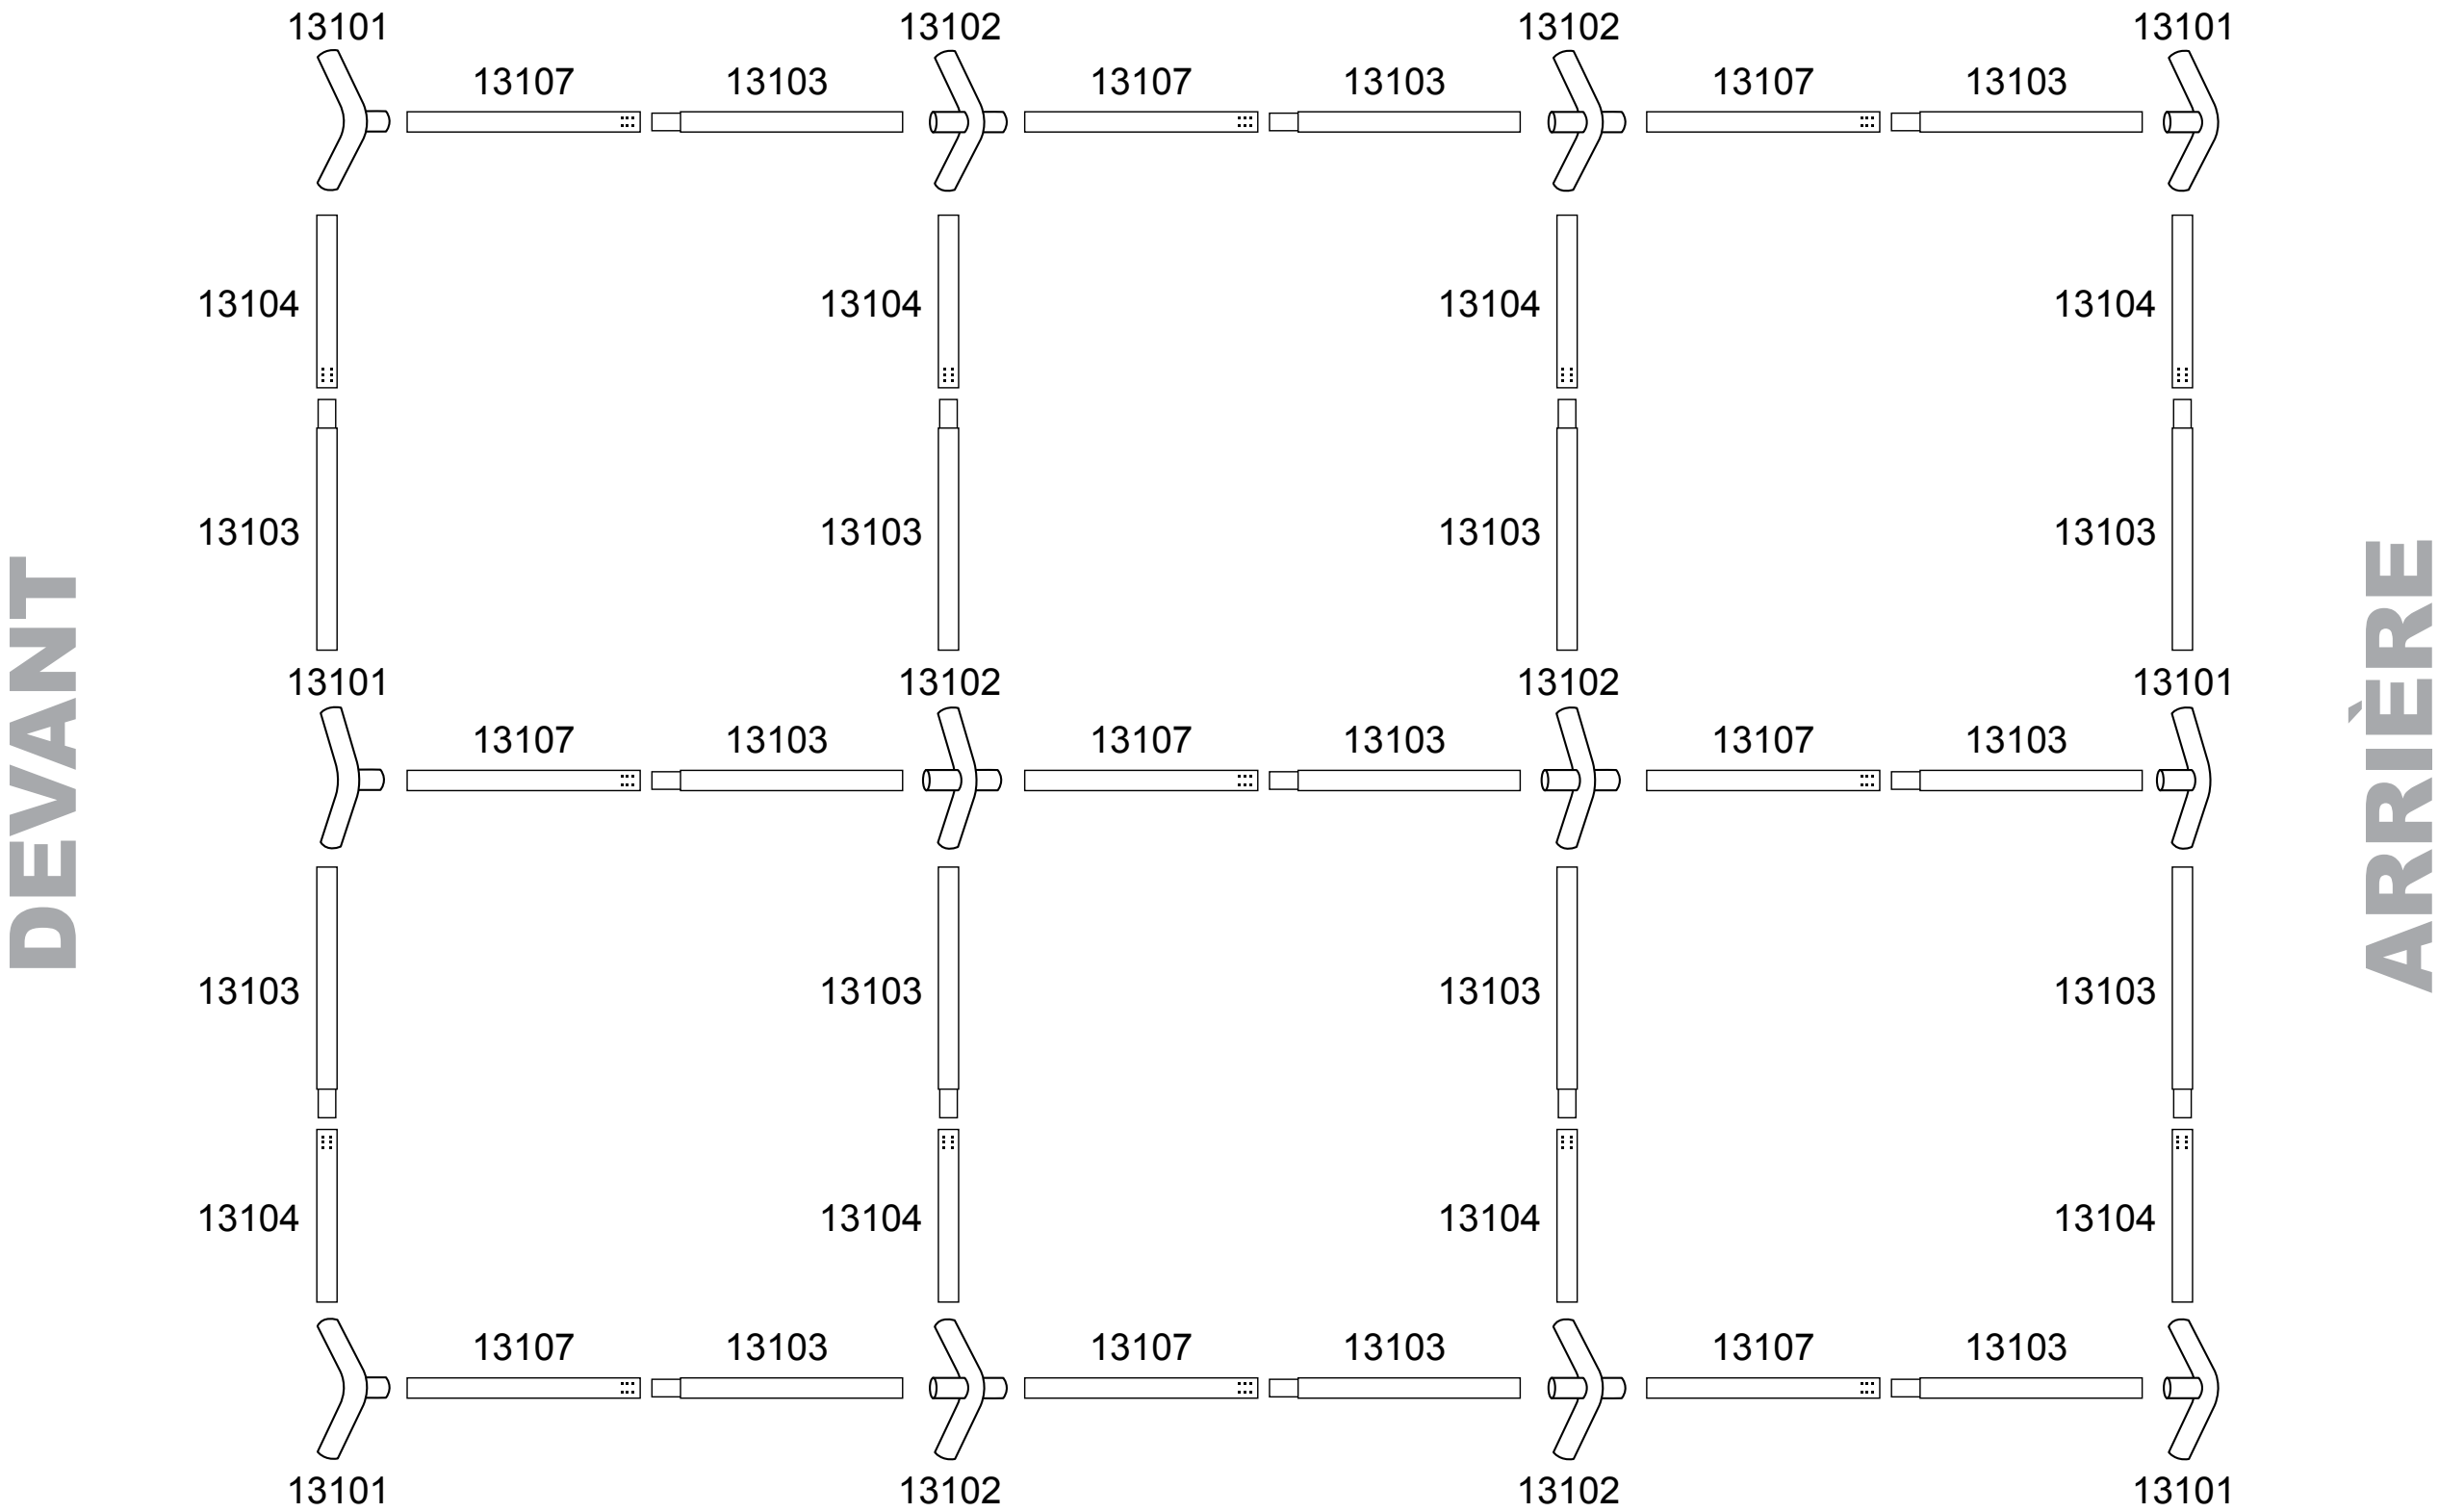



# 2. ASSEMBLAGE DU TOIT

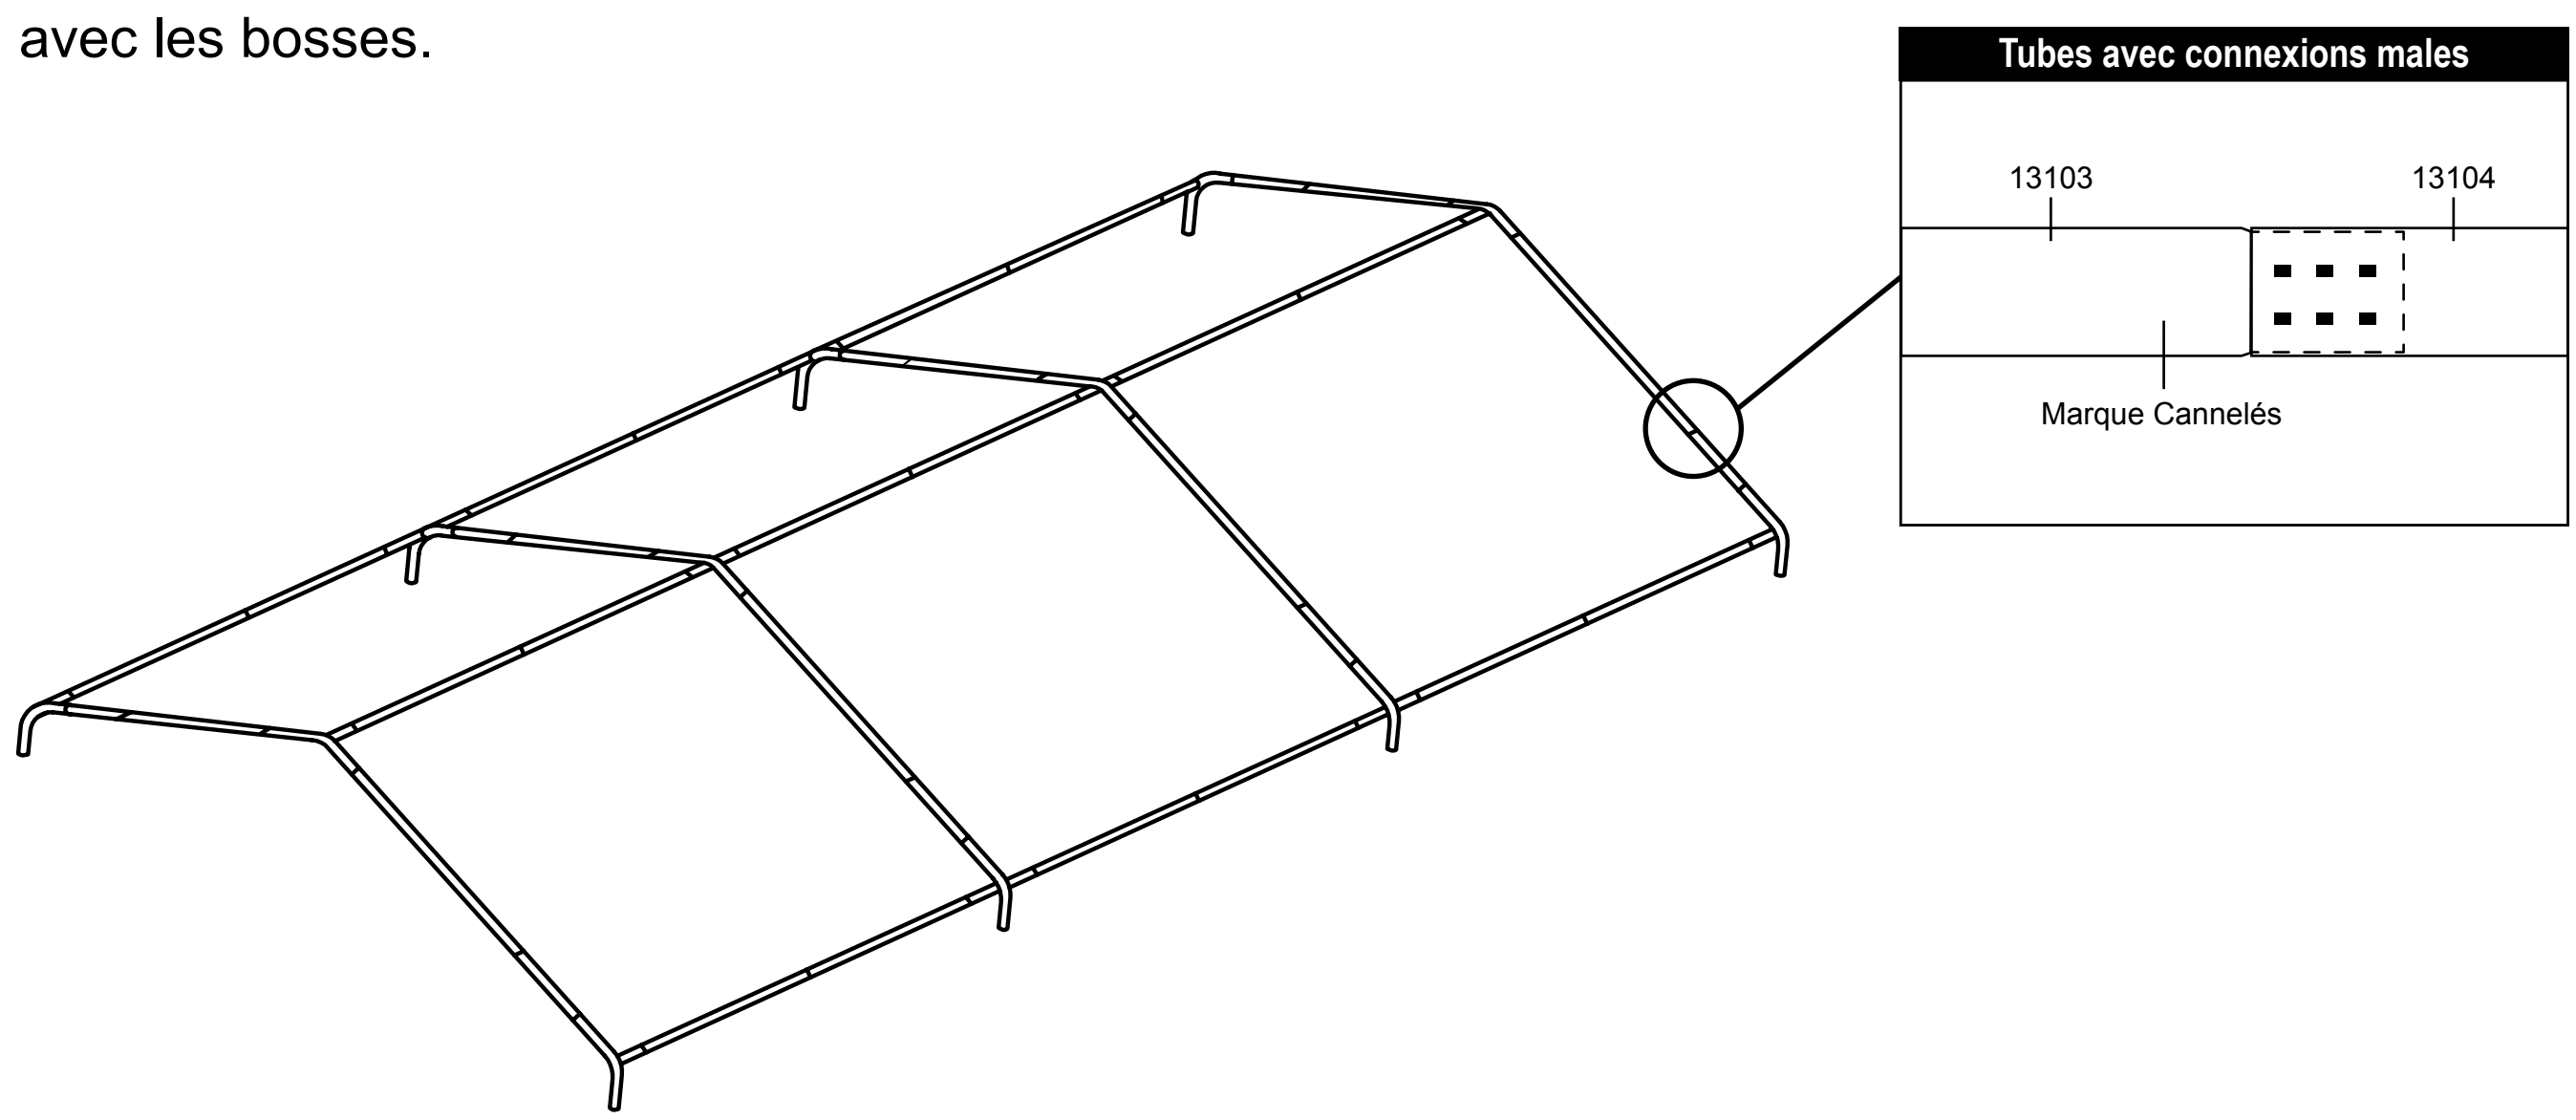
**NOTE:** Tubes males sont insérés dans les tubes femelles aux bouts avec les bosses.



## 3. ASSEMBLEZ LES JAMBES ET LES PIEDS

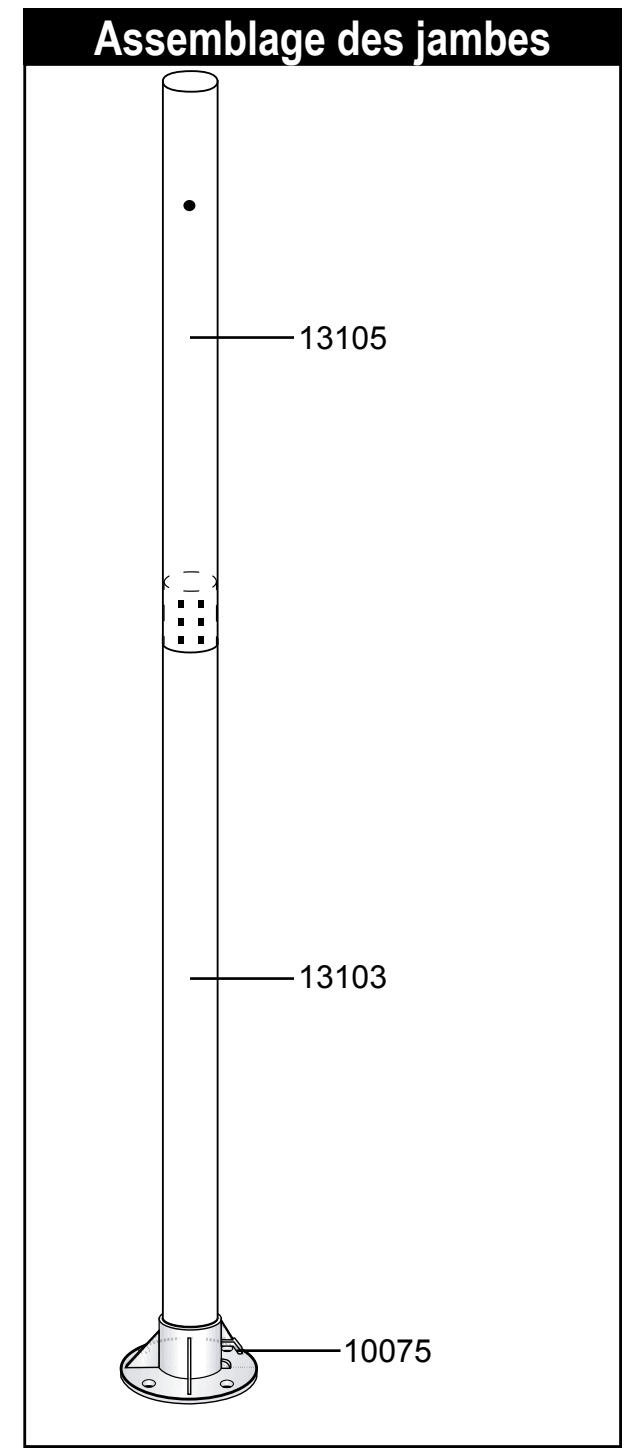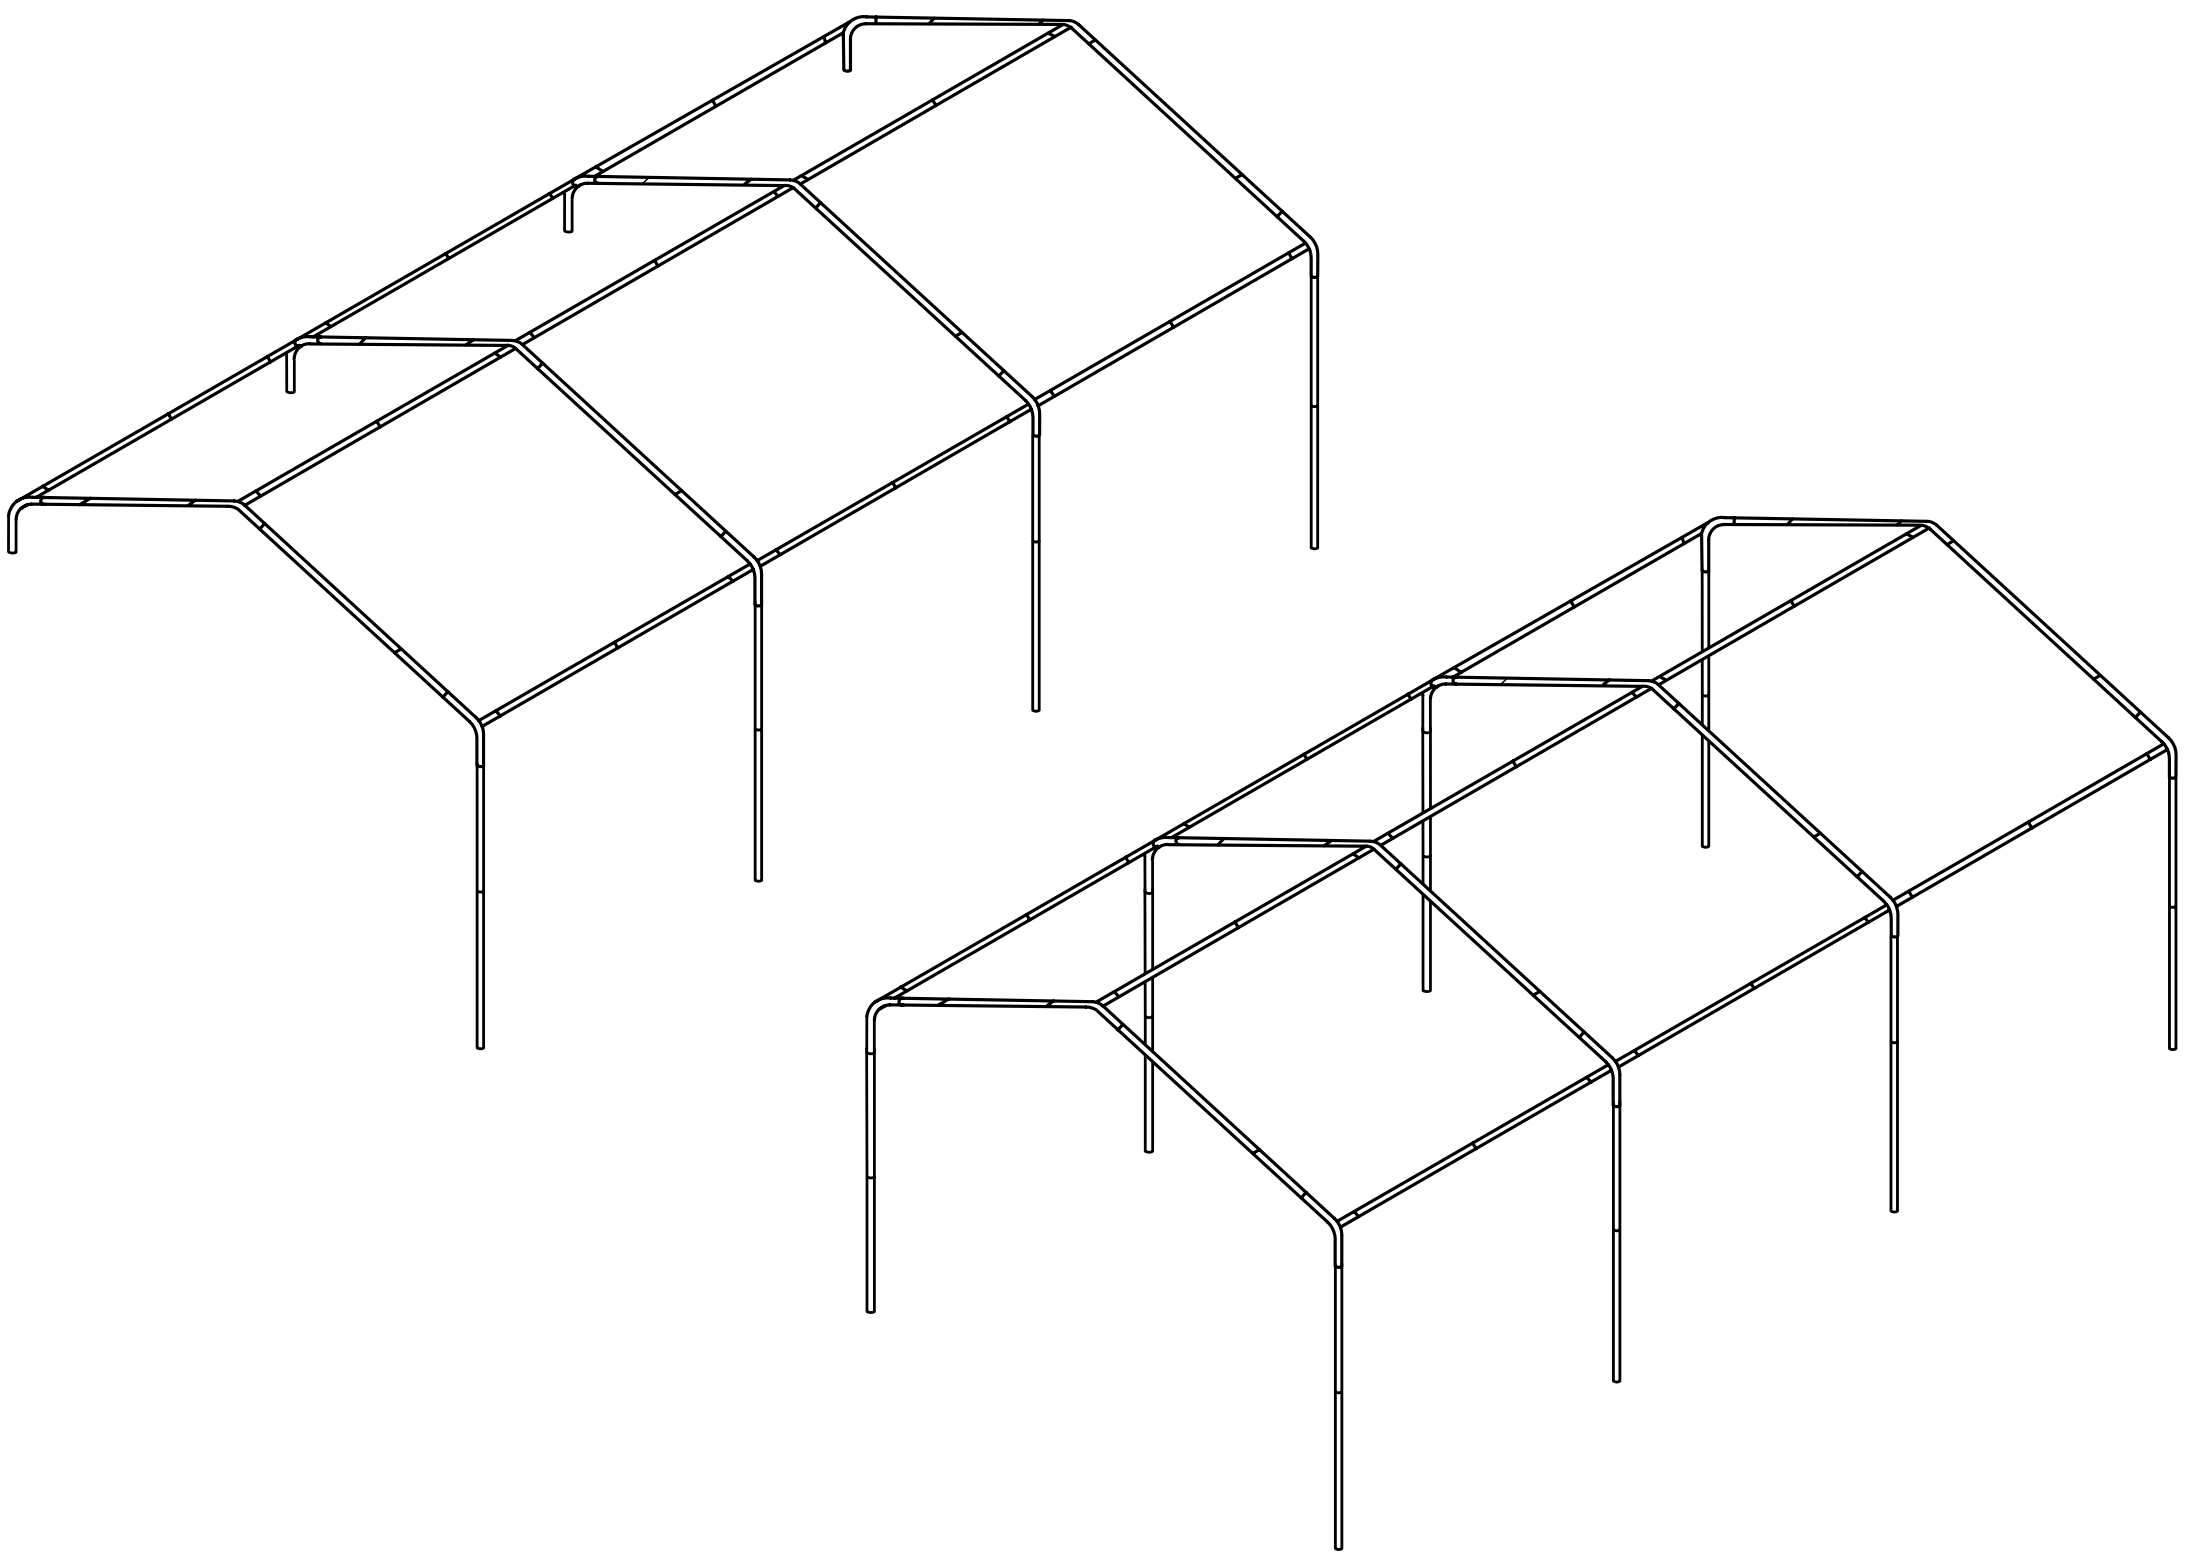
Attachez les jambes sur un des coté de la toiture. Répétez de l'autre coté.



## 4. ANCREZ LA CHARPENTE

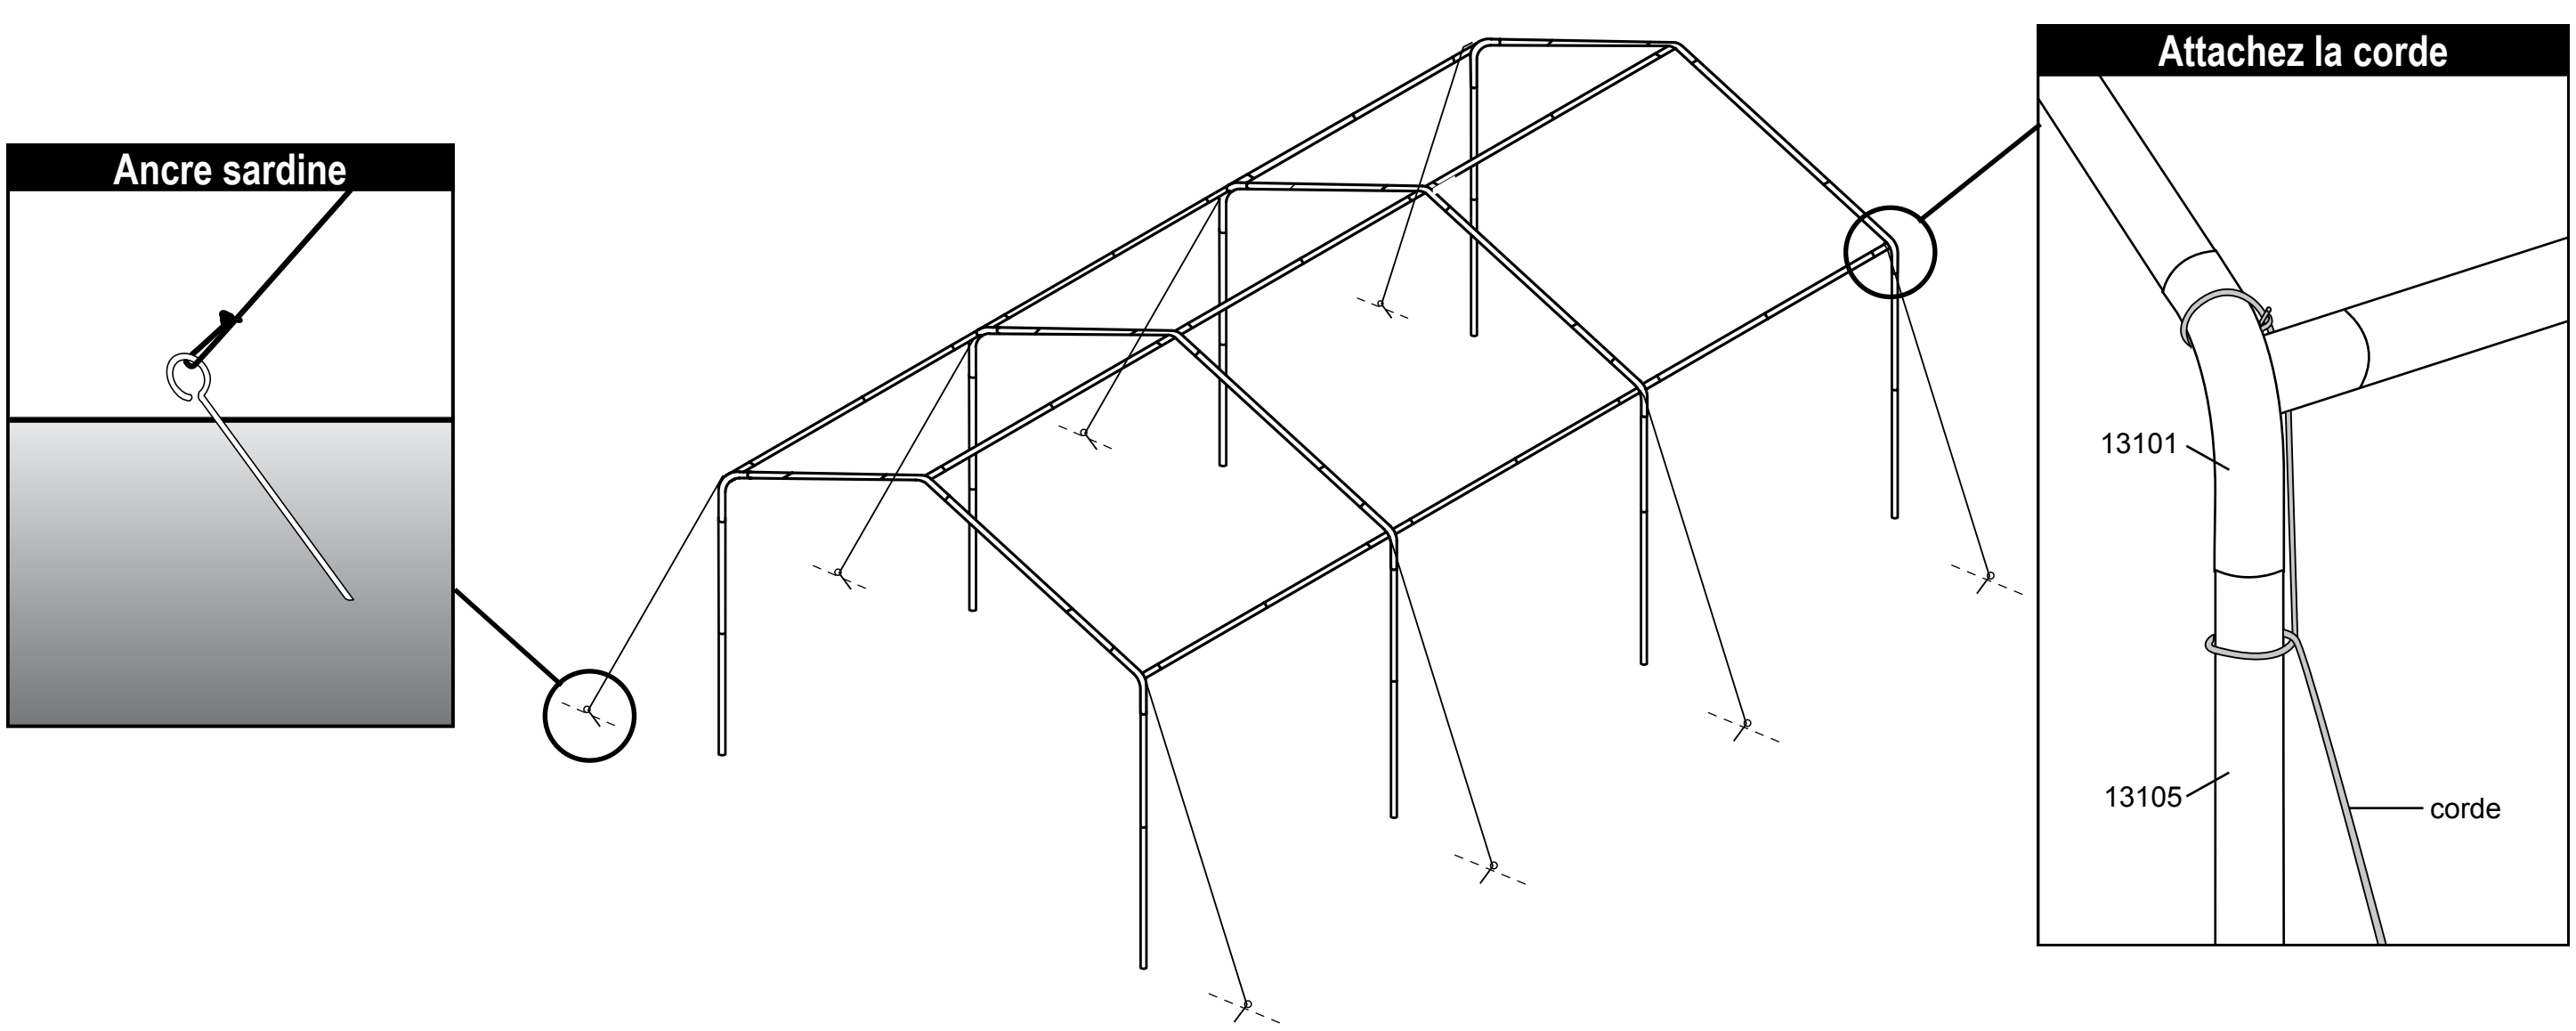Insérez les 8t ancres dans le sol et attachez la corde à partir des ancres jusqu'aux coins en ''T'' comme montré ci-dessous. ***Ceci est une ancre temporaire. Elles ne sont pas conçues pour être mis de façon permanente.***





# 5. POSEZ LA TOILE ET SECURISEZ LA A LA CHARPENTE


**A.** Posez la toile par dessus la charpente avec le panneau avec les œillets vers le bas, Alignez avec les tubes horizontaux.


**B.** Assurez vous que la toile soit bien aligner sur la charpente, sécurisez les quatre coins de la toile avec les sandows (10066) à la charpente, ensuite attachez le reste des sandows.

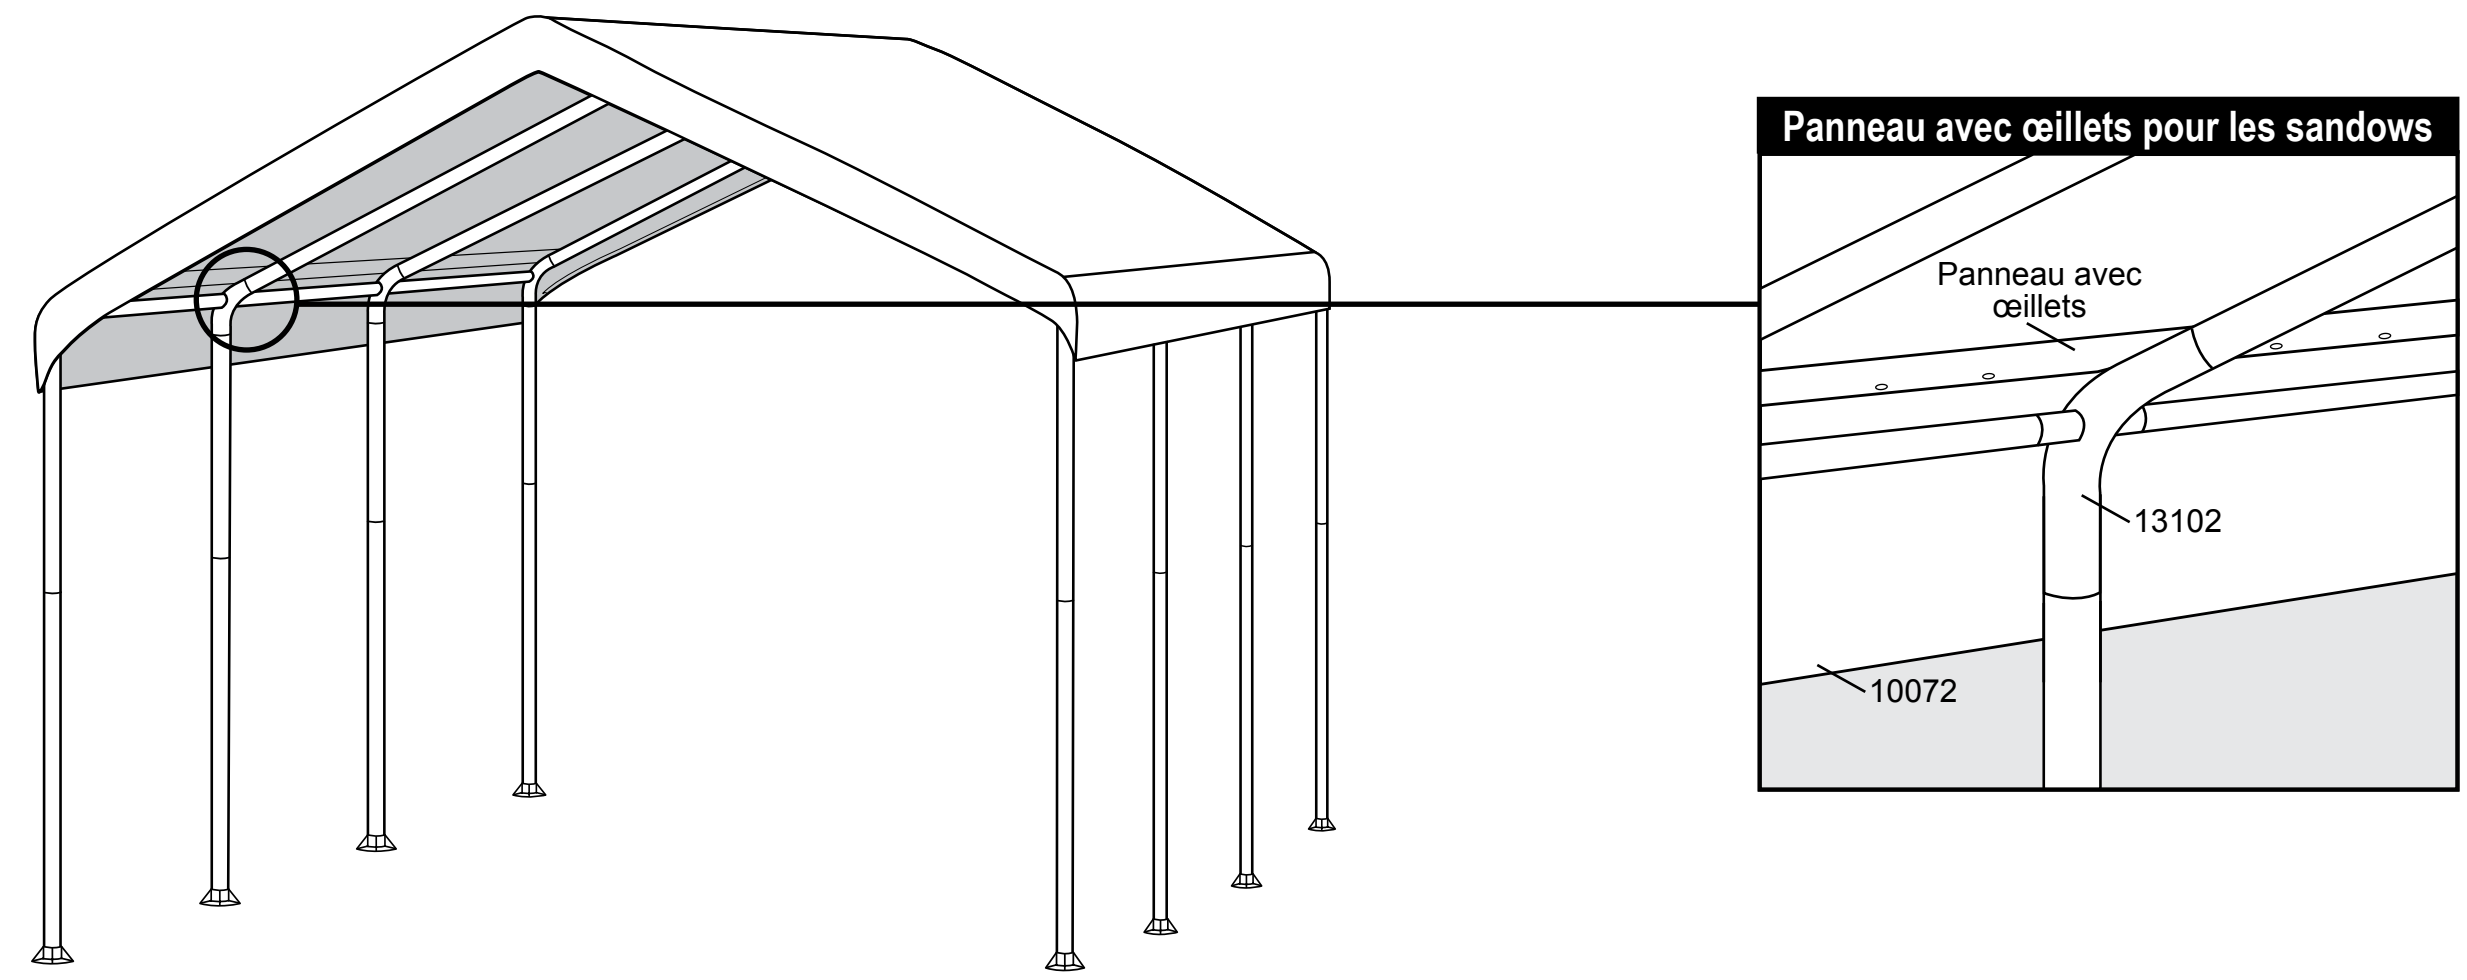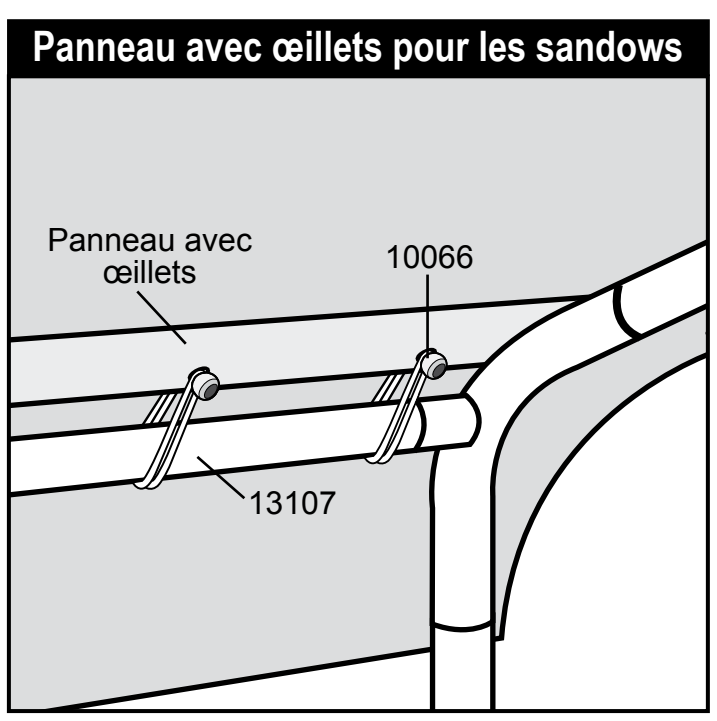***Réajustez les sandows le long des poteaux pour s'assurez que la toile soit bien alignée et tendue sur la charpente.***



**REMARQUES:**

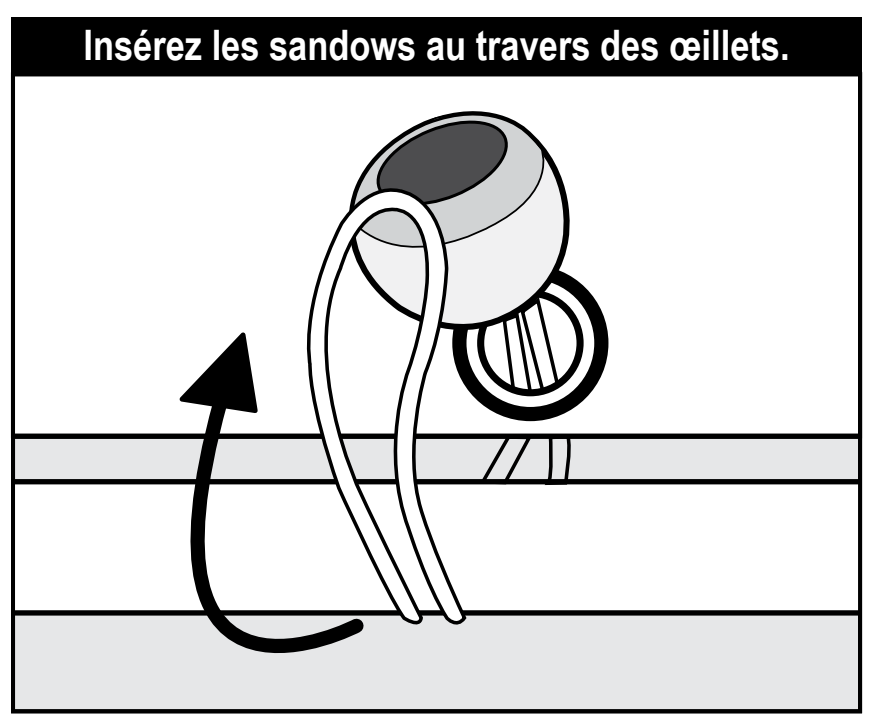***• Les Panneaux d’extension s’attachent au tube horizontaux sur la charpente avec des sandows.***

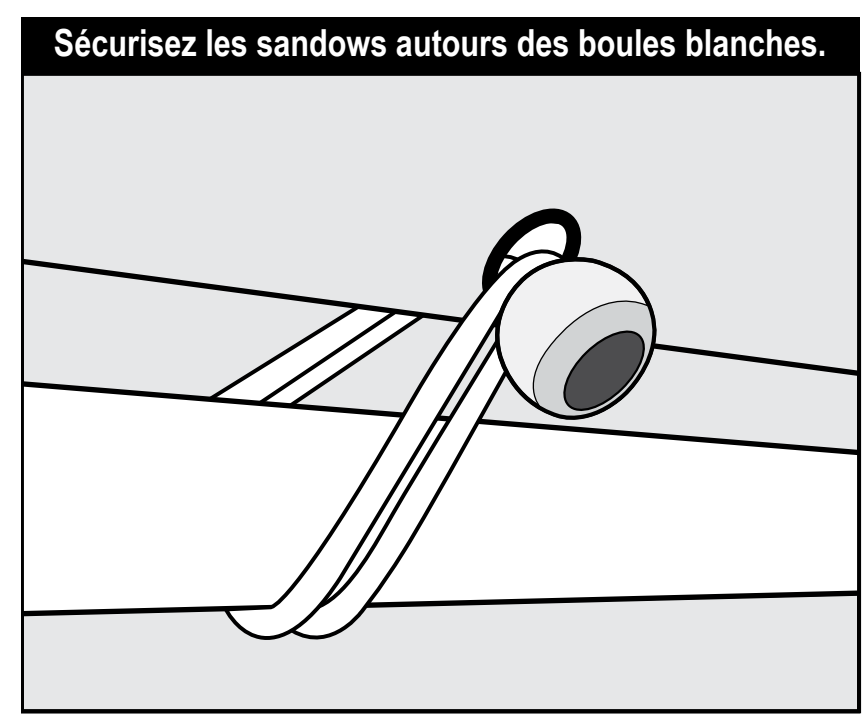***• Laisser les sandows accrocher à la toile lors de l’installation des panneaux d’extension.***


***• Les panneaux d’extension ne permettent pas au mécanisme twist tie de marcher correctement pour tendre la toile, un autre system est inclue dans ce kit et est démontré dans l’étape 10.***
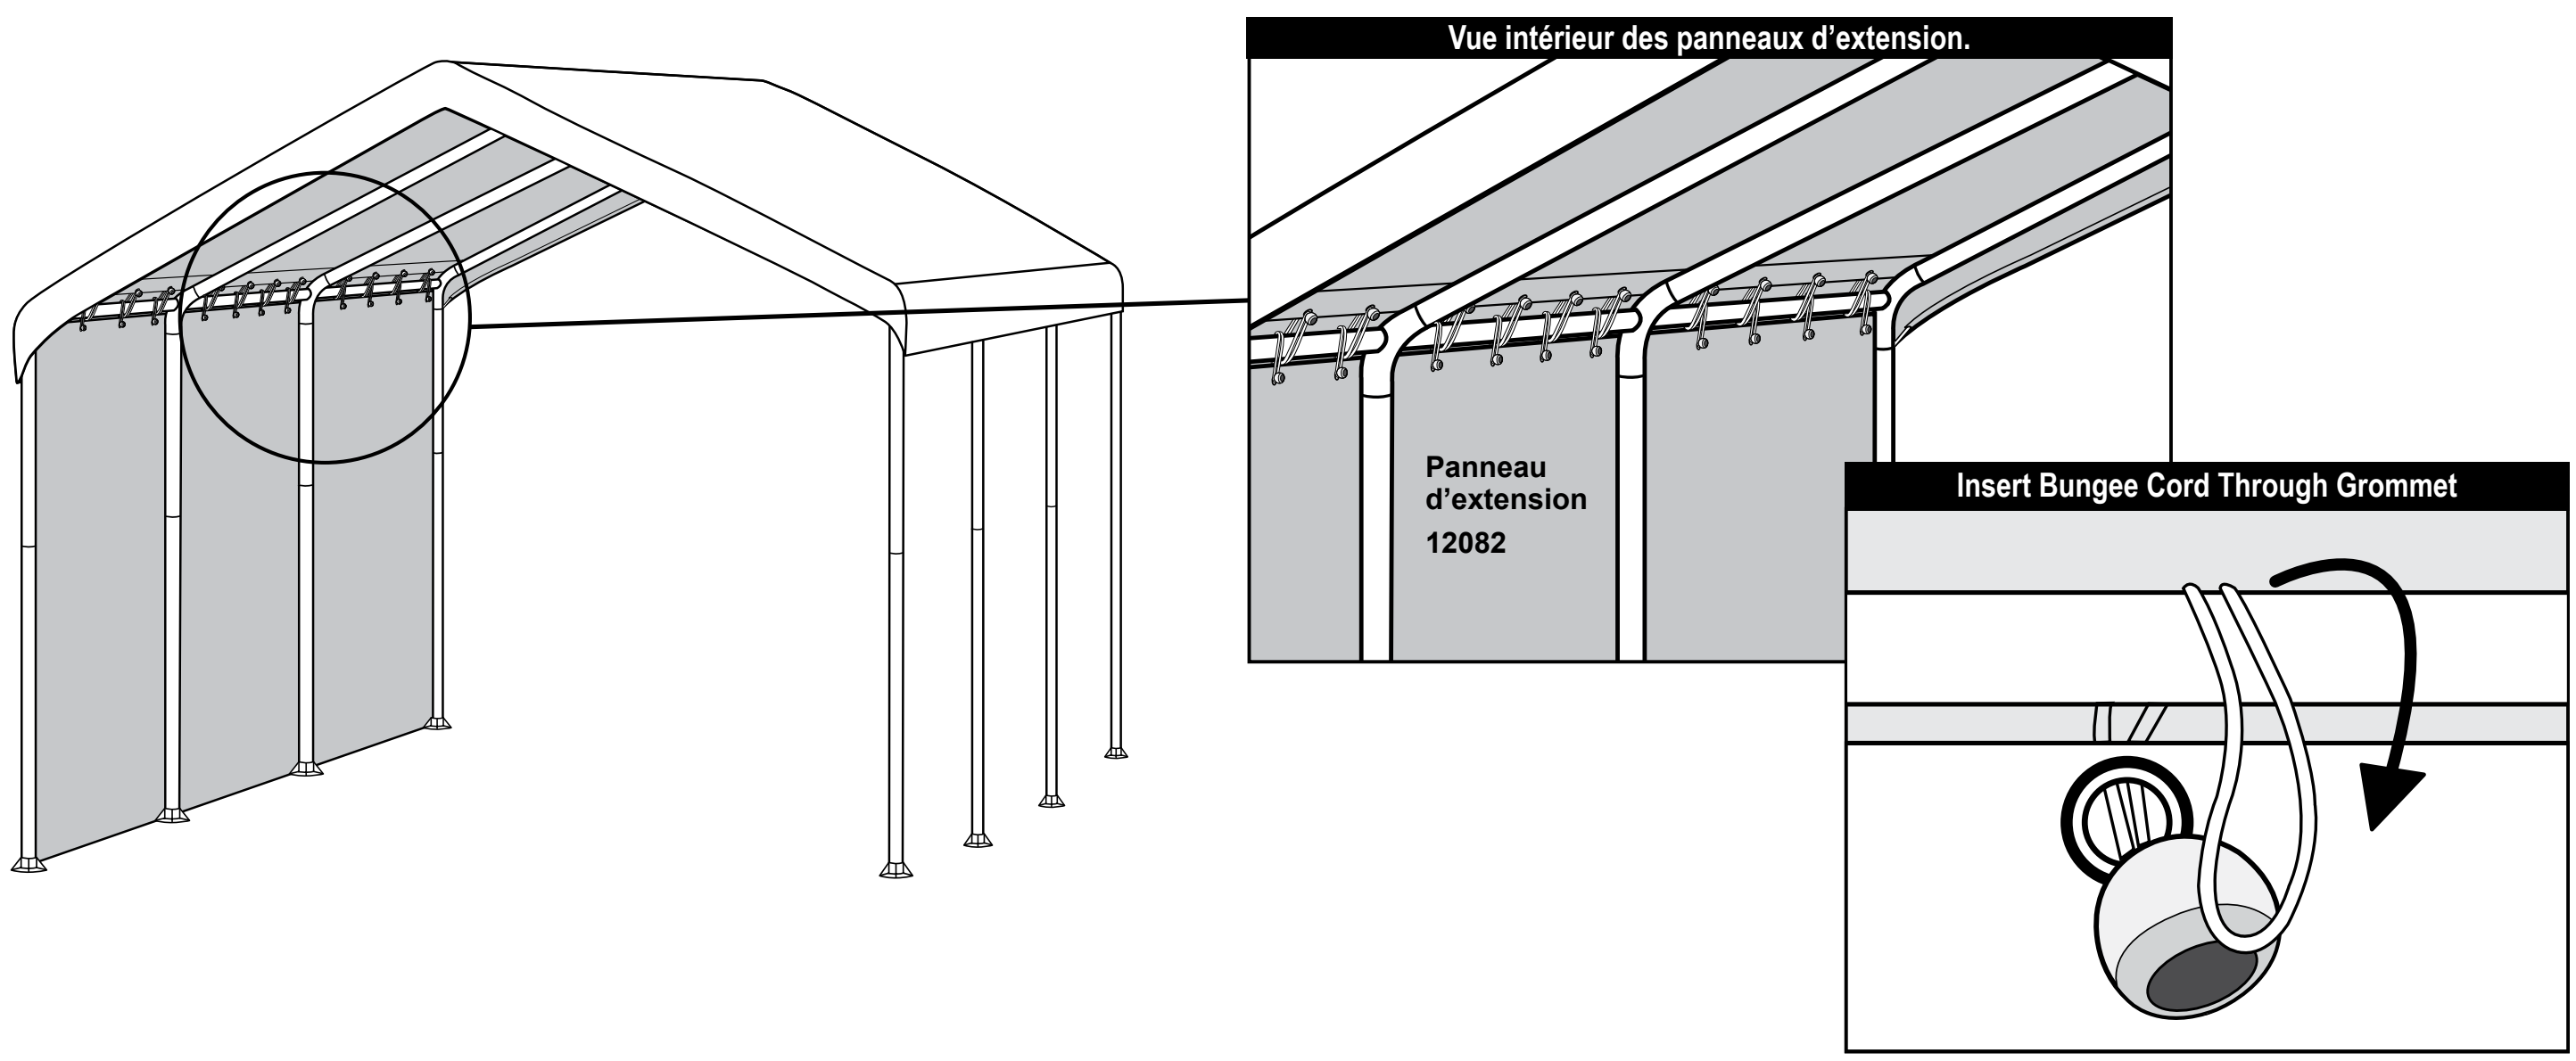
## 6. ATTACHEZ LES MURES À LA CHARPENTE


**A.** *Si tendue au jambes des coins, détacher le system* TwistTite™ avec le crochet en S de la toile et de la jambe de coin. Enrouler la corde et sécurisé la avec un des sandows incluse dans le kit.

**B.** Commencer par attacher les panneaux avec des sandows au tube verticaux. Ajuster les panneaux de façon a ce qu’ils soient bien tendue avant de les attacher au poteau de tente.


**AVERTISSEMENT:** ***Les sandows sont sous une tension extrême. Faite attention pendant l’installation. Les lunettes de protection son recommander pour éviter toute blessures.***




## 7. ASSEMBLER LES EXTENSIONS POTEAU DE TENTE




## 8. SOULEVER LES PANNEAUX D’EXTENSION ET ATTACHER LES POTEAUX

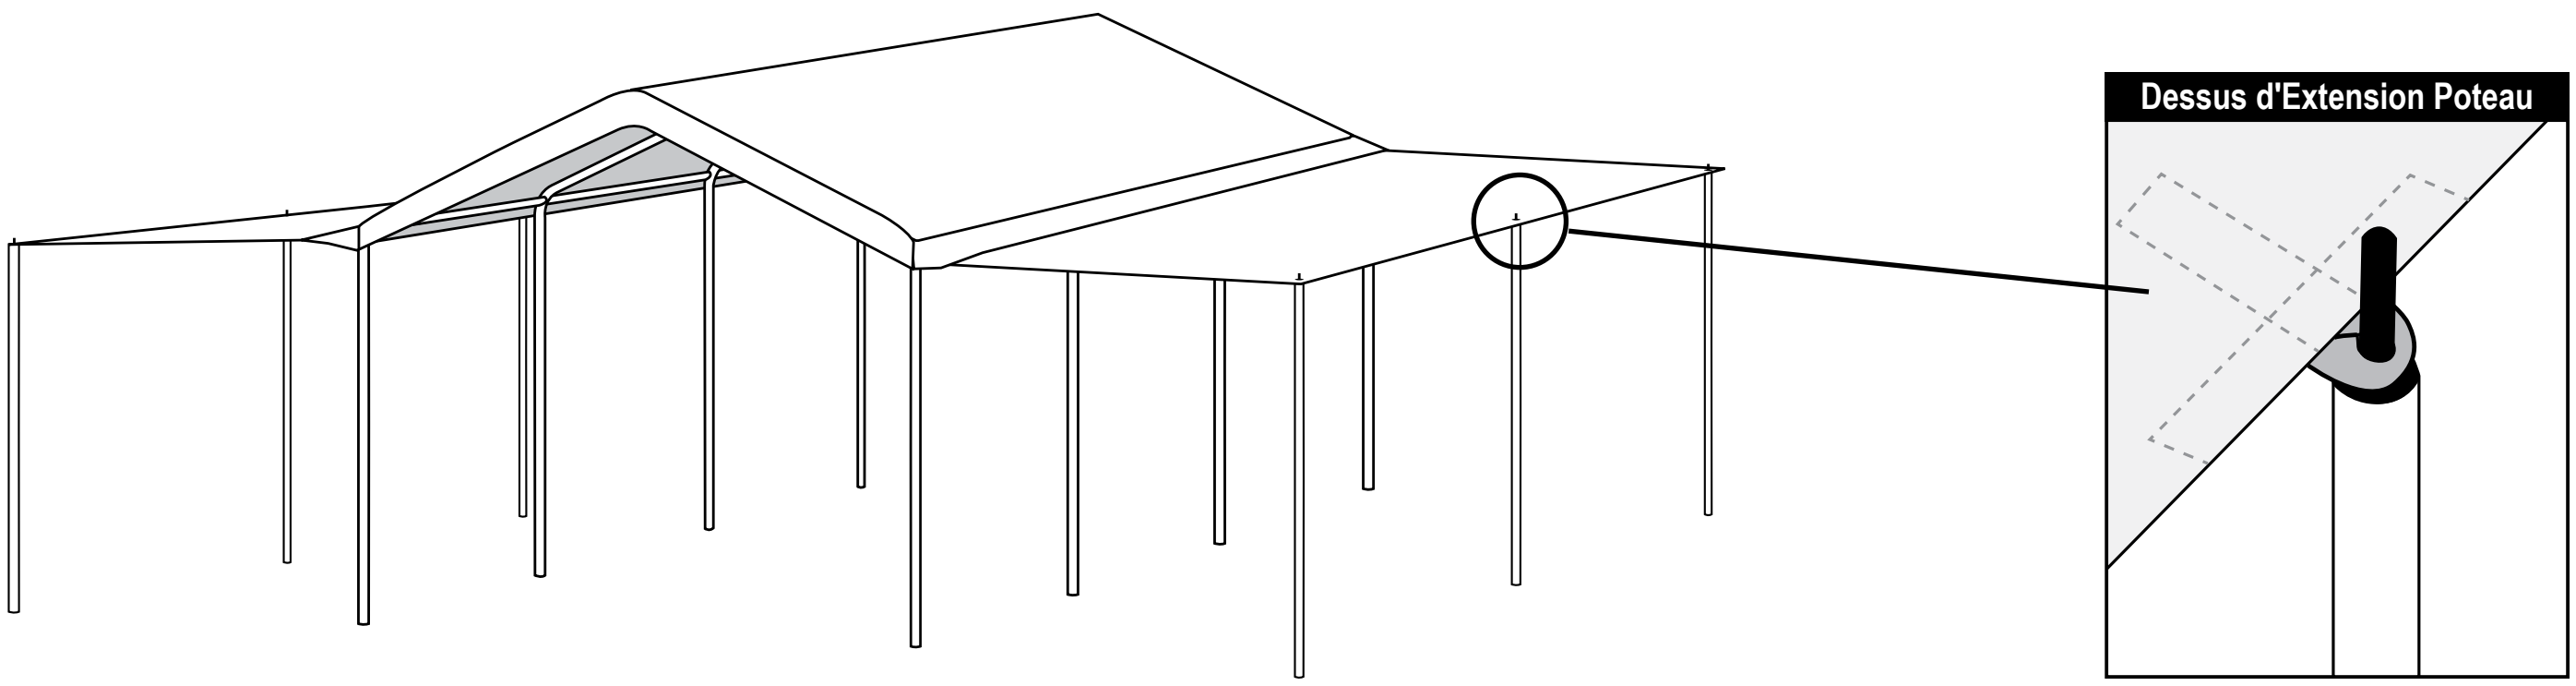

## 9. ANCRAGE, ET ATTACHEMENT DES CORDELETTES

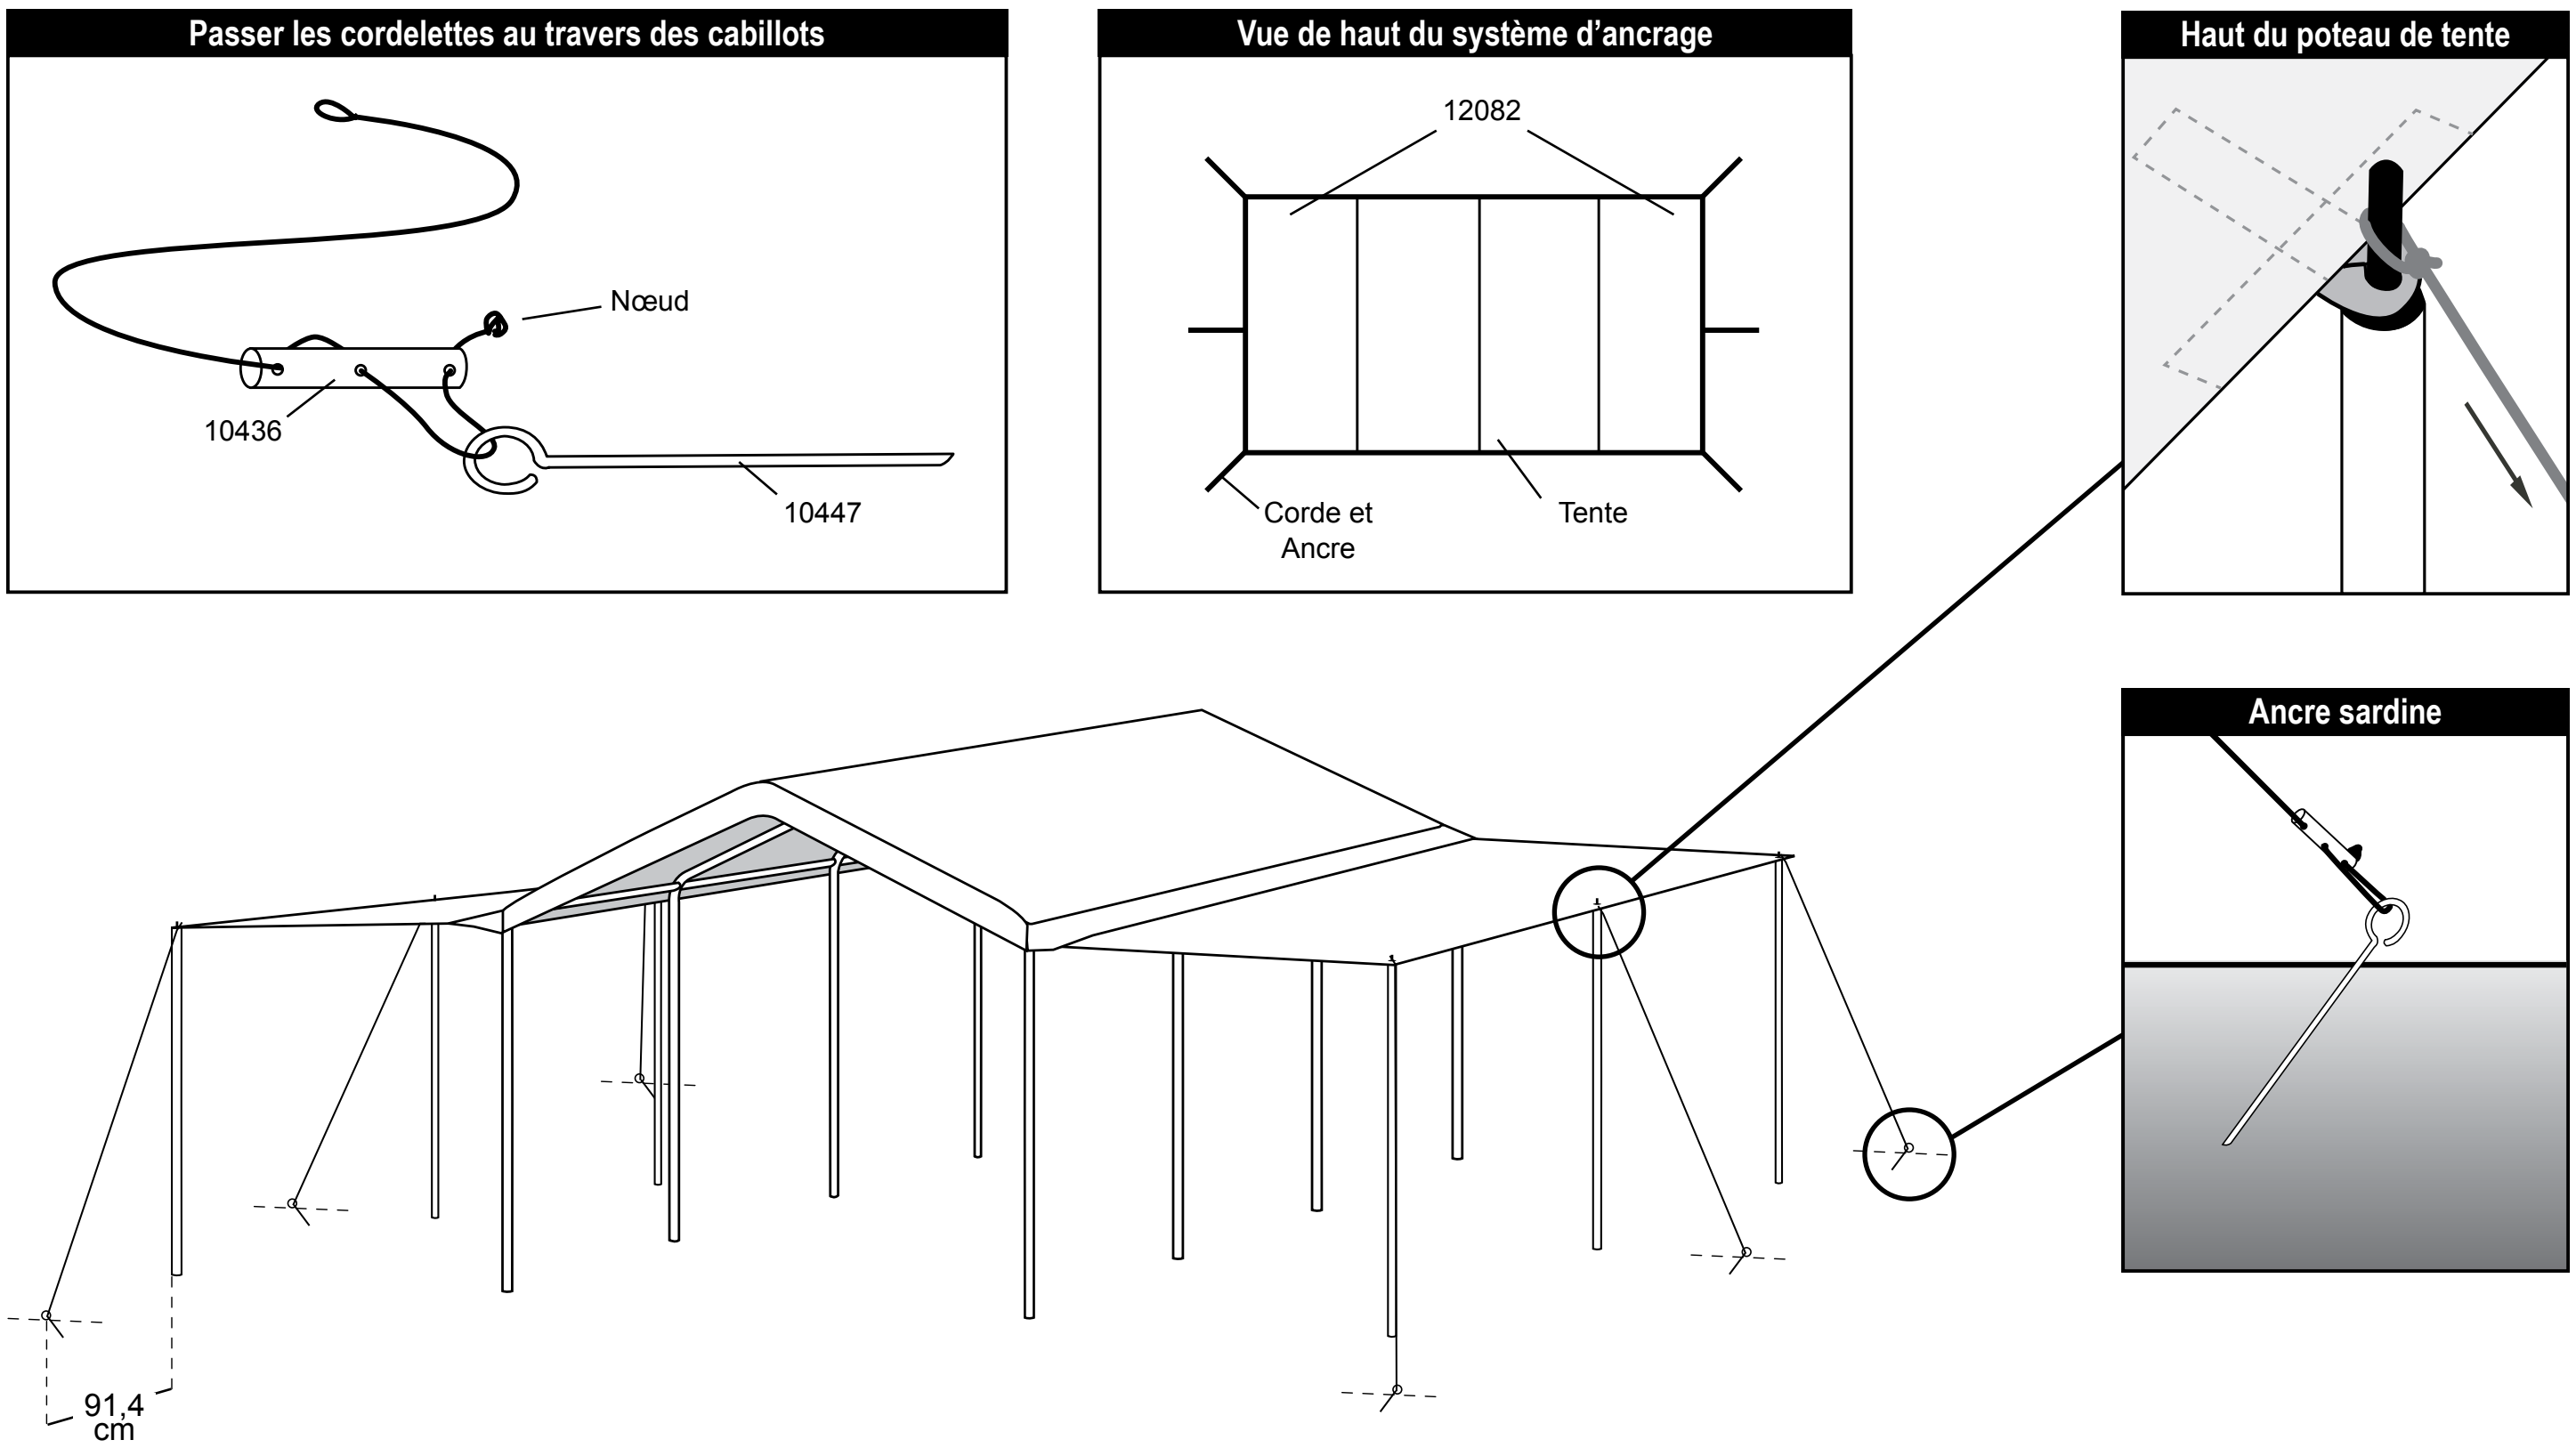
**A.** Passer les cordelettes 10437 au travers des cabillots 10436 comme montré ci-dessous. Faite un nœud au bout de la corde pour l'empêcher de glisser au travers du cabillot.

**B.** Faite un nœud en boucle à l'autre bout de la corde et placer le par dessus le crochet en haut du Poteau de tente.

**C**. Placer les ancres de façon sécurisé dans le sol a environ 3 pi. / 91,4 cm  de chaque poteau de tente.

**D**. Tendre la corde des ancres avec le cabillot.

***Ceci est une ancre temporaire. N'est pas conçus pour installation permanente.***




## 10. TENDER LA TOILE AVEC LES ÉTAUX TWIST TITE™

**A.** Mettre l'étau et le nouveau câble Twist Tite™ de façon à ce qu'il tienne la corde qui est passé dans les bords de la toile

**B.** L'étau devrait être monté a environ 6 ou 10 pouces / 15,2 ou 25,4 cm  au dessus du coin.

**C.** Entourer la corde avec la boule blanche de plastique et le crochet en S au coin de la toile, autour des jambes. Insérer le crochet en S dans le trou des jambes de coin.

**D.** Tourner chaque jambe vers l'extérieur de l'abri jusqu'a ce que la toile soit bien tendue.

***Tourner les jambes de façon égale pour que la toile reste bien aligner sur la charpente.***

